THINITY

Trust

1

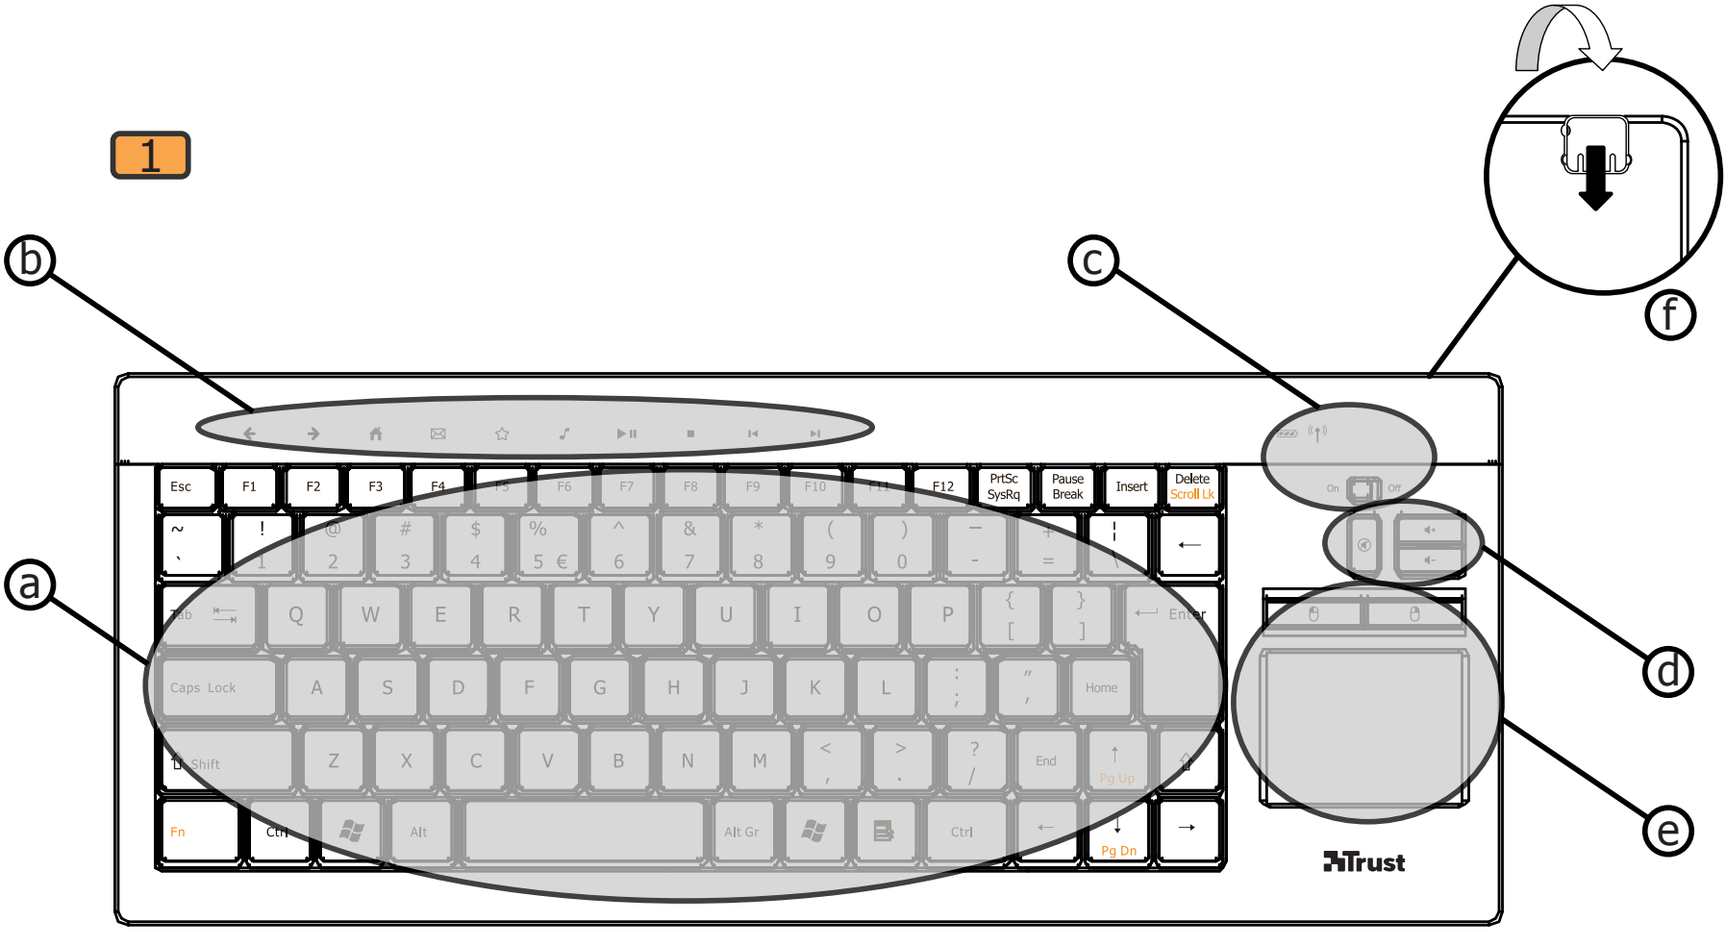

2

3

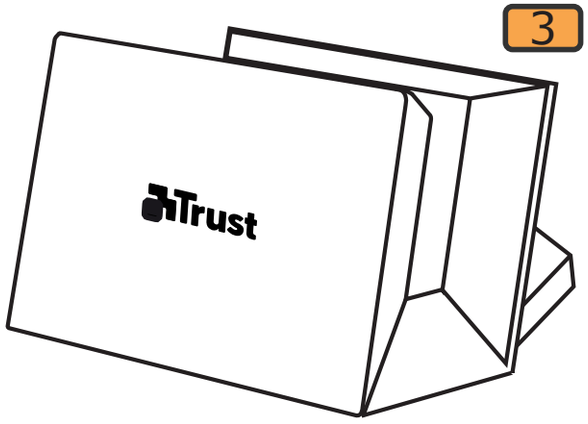

4

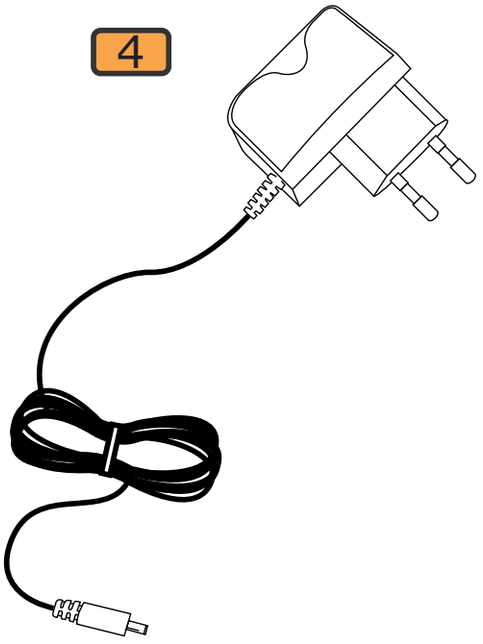

5

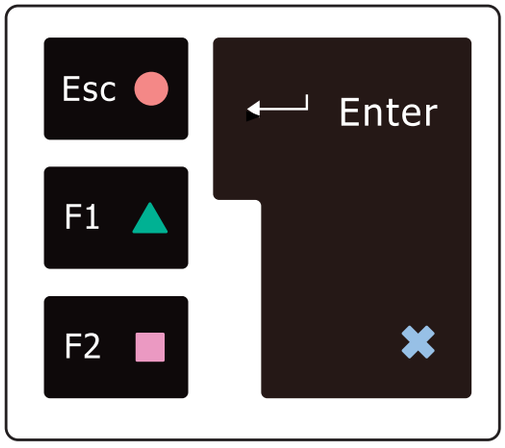

THINITY

Trust

6

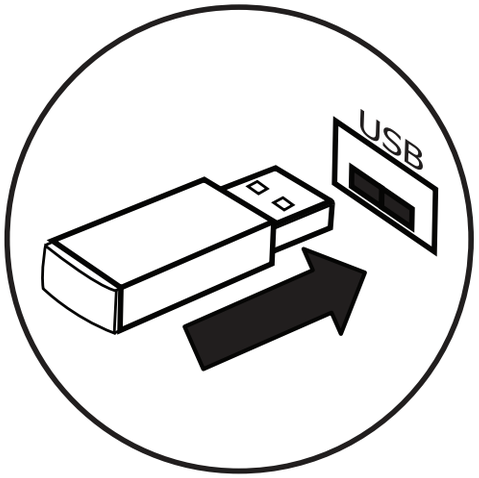

7

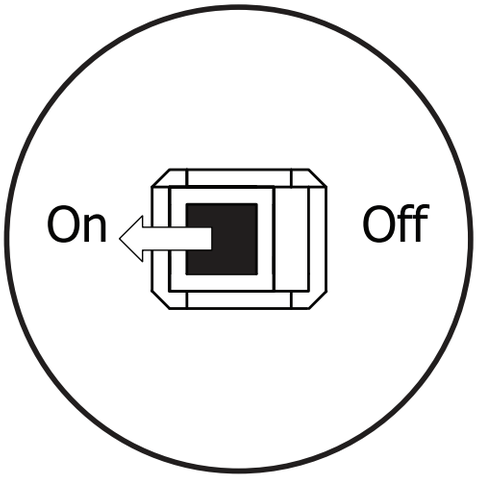

8

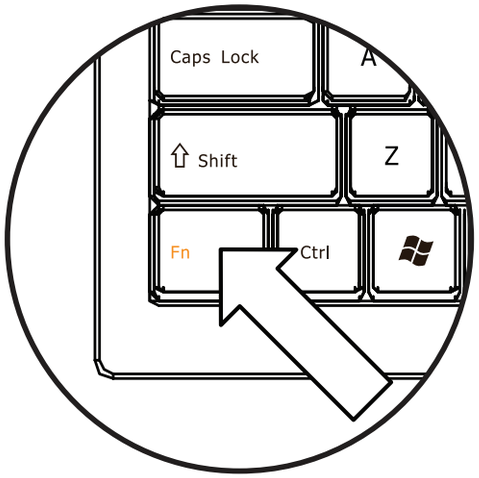

9

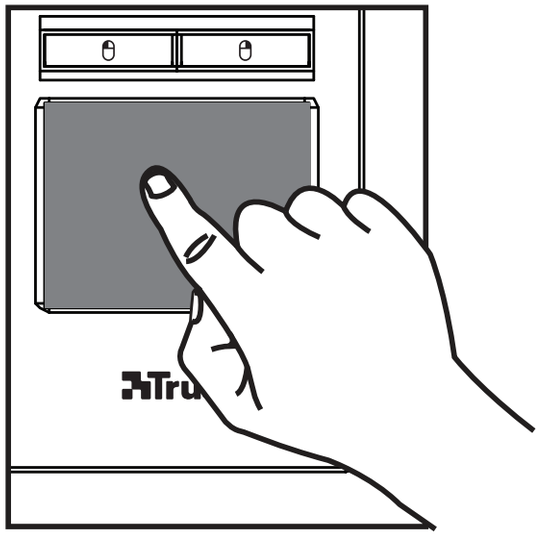

10

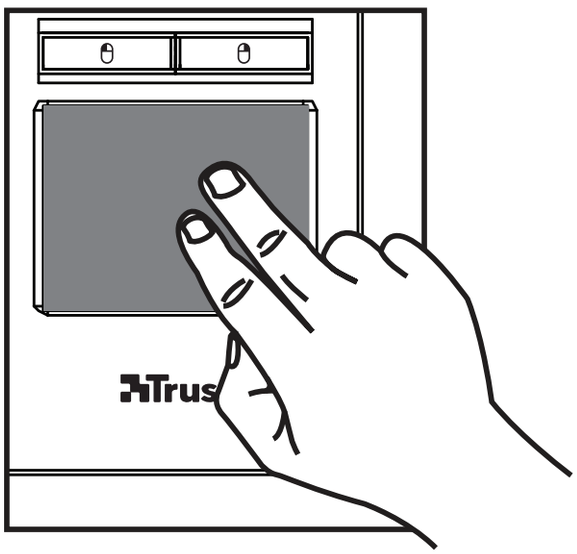

11

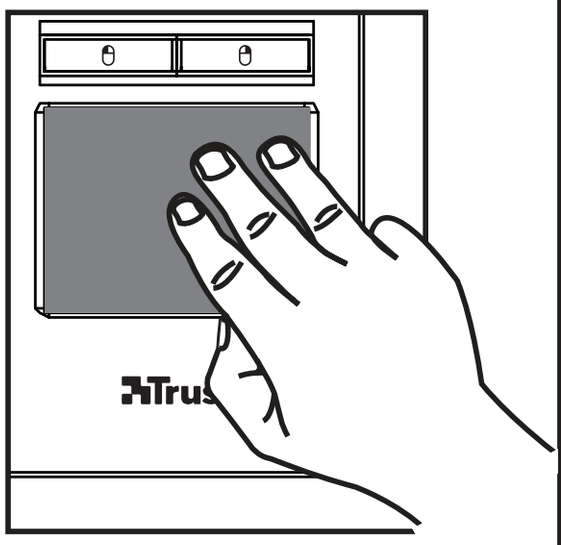

Package contents

1
- ⓐ Keyboard section
- ⓑ Shortcut indicators
- ⓒ Transmission indicator ( ), Power indicator ( ), power switch
- ⓓ Sound settings
- ⓔ Touchpad section
- ⓕ Keyboard's table feet

2 Wireless USB receiver

3 Charging cradle

4 Power adapter

5 Playstation stickers (optional)

- While being used, the transmission indicator will light up every time the keyboard transmits data to the receiver.
- A red Battery LED on the keyboard means the keyboard needs charging.

Installation

6 Connect the USB Transmitter to the computer; wait until the automatic installation has completed.

7 Switch **On** the keyboard → Ready to use.

- Before using the keyboard for the first time, it might be required to charge the battery first.

Charging and Stand-by

Connect the power adapter to the charging cradle.

Connect the power adapter to the wall plug.

Insert the keyboard into the charging cradle.

The Battery LED on the keyboard is red while charging.
When the Battery LED turns green, the keyboard's battery is fully charged.
If no lights appear after putting the keyboard in its cradle, make sure you inserted the keyboard correctly.

- While being used, a red Battery LED on the keyboard means the keyboard needs charging.
- The full charging time, for an entirely depleted battery, is 7 hours.
- After use, switch **Off** the keyboard to save power.
- After 5 minutes of inactivity, the keyboard will go into sleep mode to save battery. In sleep mode, the touchpad does not respond. To exit sleep mode, and reactivate the touchpad, press any of the keyboard's keys.

Using the keyboard

The keyboard country layout settings in Windows should match the keyboard layout of your Trust keyboard. The layout of the Trust keyboard is specified by a sticker on the Box.

- To set the keyboard layout in Windows: Go to: Start → Control Panel (classic view) → Regional and Language Options → Languages (Vista & 7: "Keyboards and Languages") → Details (Vista & 7: "Change Keyboards")
- The Alt Gr key gives access to special characters like the Euro sign.

Shortcuts

Your Thinity keyboard has shortcuts keys to help you launch your favourite programs and help you navigate through your operating system. The launch keys will start the default internet browser, E-mail program and media player, if such programs are available on your PC.

8 Activate the shortcuts by pressing the **Fn** key.

Use one of the shortcuts.

- Back (F1)
- Forward (F2)
- Internet browser (F3)
- Email program (F4)
- Favorites (F5)
- Media player (F6)
- Page Up
- Page down

- Configure default programs:
  XP: Start → Control Panel→ Add/Remove Programs → Set Program Access and Defaults.
  Vista: Start → Control Panel→Default Programs→Set programs access and computer defaults→ Custom
  7: Start → Default Programs→Set your default programs
- After 10 seconds of inactivity, the keyboard will revert to normal mode, and the **Fn** will need to be pressed again to use the shortcuts

Using the touchpad

9 Moving one finger on the touchpad's surface allows you to move the mouse cursor.
Tapping the touchpad's surface with one finger is a single (left button) mouse click.

10 Vertically moving two fingers on the touchpad's surface allows you to scroll up and down.
Tapping the touchpad's surface with two fingers is a middle (scroll-wheel or third button) mouse click.

11 Tapping the touchpad's surface with three fingers is a right button mouse click.

The mouse-click buttons (and) can also be used to perform clicks.

Using Thinity with a media player

Your Thinity keyboard has multimedia shortcuts keys to help you control your favorite multimedia player.

8 Activate the shortcuts by pressing the **Fn** key.

Use one of the shortcuts.

- ▶II Play / Pause (F7)
- ■ Stop (F8)
- I◀ Previous (F9)
- ▶I Next (F10)

The volume settings allow you to turn the volume up or down, and to mute all sounds.

- Volume up
- Volume down
- Mute

▶ The multimedia keys are designed for Media Center and Windows Media Player. However, the keys may also work with other media player software.

Using Thinity with a Playstation 3

Connect the USB Transmitter to the Playstation.

Switch On the keyboard → Ready to use.

Use one of the shortcuts.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Using Thinity with a XBox

Connect the USB Transmitter to the XBox.

Switch On the keyboard → Ready to use.

Lieferumfang

1 ⓐ Tastaturbereich
ⓑ Anzeigen für Schnelltasten
ⓒ Übertragungsanzeige ( ), Betriebsanzeige ( ), Ein-/Ausschalter
ⓓ Toneinstellungen
ⓔ Touchpad-Bereich
ⓕ Tastaturfüße

2 USB-Funkempfänger
3 Ladestation
4 Netzteil
5 Playstation-Aufkleber (optional)

- Beim Gebrauch der Tastatur leuchtet die Übertragungsanzeige immer, wenn Daten von der Tastatur an den Empfänger übertragen werden.
- Wenn die Akku-Statusanzeige auf der Tastatur rot leuchtet, muss die Tastatur aufgeladen werden.

Installation

6 Schließen Sie den USB-Sender an den Computer an. Warten Sie, bis die automatische Installation abgeschlossen ist.
7 Schalten Sie die Tastatur mit dem Ein-/Ausschalter ein (**On**). → Damit ist die Tastatur betriebsbereit.

- Vor dem ersten Gebrauch der Tastatur muss der Akku unter Umständen zunächst aufgeladen werden.

Aufladen und Stand-by-Modus

Schließen Sie das Netzteil an die Ladestation an.
Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an.
Setzen Sie die Tastatur in die Ladestation ein.
Während des Aufladens leuchtet die Akku-Statusanzeige auf der Tastatur rot.
Wenn die Akku-Statusanzeige grün leuchtet, ist der Akku der Tastatur vollständig aufgeladen.
Wenn nach dem Einsetzen der Tastatur in die Ladestation keine Anzeige leuchtet, sollten Sie überprüfen, ob sie richtig eingesetzt ist.

- Wenn die Akku-Statusanzeige auf der Tastatur während des Gebrauchs rot leuchtet, muss die Tastatur aufgeladen werden.
- Die vollständige Ladezeit des völlig leeren Akkus beträgt 7 Stunden.
- Schalten Sie die Tastatur nach dem Gebrauch aus (**Off**), um Akkuenergie zu sparen.
- Nach 5 Minuten Inaktivität wechselt die Tastatur in den Energiesparmodus, um Akkuenergie zu sparen. Im Energiesparmodus reagiert das Touchpad nicht. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um den Energiesparmodus zu beenden und das Touchpad wieder zu aktivieren.

Verwenden der Tastatur

Die Ländereinstellung für die Tastatur unter Windows sollte mit der Tastaturbelegung der Trust-Tastatur übereinstimmen. Die Tastaturbelegung der Trust-Tastatur ist auf einem Aufkleber auf der Verpackung angegeben.

- So legen Sie die Tastaturbelegung unter Windows fest: Wählen Sie: Start → Systemsteuerung (klassische Ansicht) → Regions- und Sprachoptionen → Sprachen (Vista & 7: „Tastaturen und Sprachen“) → Details (Vista & 7: „Tastaturen ändern“)
- Über die Taste **Alt Gr** können Sie Sonderzeichen eingeben, beispielsweise das Euro-Symbol.

Schnelltasten

Die Thinity-Tastatur verfügt über Schnelltasten, mit denen Sie Ihre Lieblingsprogramme aufrufen und durch Ihr Betriebssystem navigieren können. Über die Starttasten werden der Standard-Internetbrowser, das E-Mail-Standardprogramm und der Medienplayer gestartet, wenn diese Programme auf dem Computer verfügbar sind.

8 Aktivieren Sie die Schnelltasten durch Drücken der Taste **Fn**.

Drücken Sie eine der Schnelltasten.

- Zurück (F1)
- Vor (F2)
- Internetbrowser (F3)
- E-Mail-Programm (F4)
- Favoriten (F5)
- Medienplayer (F6)
- Seite nach oben
- Seite nach unten

- Konfigurieren der Standardprogramme:
  XP: Start → Systemsteuerung → Software → Programmzugriff und -standards
  Vista: Start → Systemsteuerung → Standardprogramme → Programmzugriff und Computerstandards festlegen → Benutzerdefiniert
  7: Start → Standardprogramme → Standardprogramme festlegen
- Nach 10 Sekunden Inaktivität wechselt die Tastatur wieder in den normalen Modus. Zum Verwenden der Schnelltasten müssen Sie dann wieder die Taste **Fn** drücken.

Verwenden des Touchpads

9 Durch Bewegen eines Fingers auf der Fläche des Touchpads können Sie den Mauszeiger bewegen. Das Tippen auf die Fläche des Touchpads mit einem Finger entspricht einem Mausklick (mit der linken Maustaste).

10 Durch vertikales Bewegen von zwei Fingern auf der Fläche des Touchpads können Sie einen Bildlauf nach oben oder unten durchführen.
Das Tippen auf die Fläche des Touchpads mit zwei Fingern entspricht einem Mausklick mit der Mitteltaste (Scrollrad oder dritte Maustaste).

11 Das Tippen auf die Fläche des Touchpads mit drei Fingern entspricht einem Mausklick mit der rechten

Maustaste.

Darüber hinaus können über die Mausklicktasten (und) Klicks durchgeführt werden.

Verwenden der Thinity-Tastatur mit einem Medienplayer

Die Thinity-Tastatur verfügt über Multimedia-Schnelltasten zum Steuern Ihres Multimedia-Players.

8 Aktivieren Sie die Schnelltasten durch Drücken der Taste **Fn**.

Drücken Sie eine der Schnelltasten.

- ▶ II Wiedergabe/Pause (F7)
- ■ Stopp (F8)
- I◀ Vorheriger Titel (F9)
- ▶I Nächster Titel (F10)

Über die Lautstärkeeinstellungen können Sie die Lautstärke lauter oder leiser stellen oder die Stummschaltung aktivieren.

- Lauter
- Leiser
- Ton aus

▶ Die Multimediatasten dienen zur Steuerung von Media Center und Windows Media Player. Diese Tasten sollten jedoch auch bei anderen Medienplayern funktionieren.

Verwenden der Thinity-Tastatur mit einer Playstation 3

Schließen Sie den USB-Sender an die Playstation an.

Schalten Sie die Tastatur ein. → Damit ist die Tastatur betriebsbereit.

Drücken Sie eine der Schnelltasten.

- Esc
- F1
- F2
- Eingabetaste

Verwenden der Thinity-Tastatur mit einer XBox

Schließen Sie den USB-Sender an die XBox an.

Schalten Sie die Tastatur ein. → Damit ist die Tastatur betriebsbereit.

Contenu de l'emballage

1	ⓐ	Zone du clavier
	ⓑ	Voyants de raccourcis
	ⓒ	Voyant de transmission ( ), voyant d'alimentation ( ), interrupteur
	ⓓ	Réglages du son
	ⓔ	Zone du pavé tactile
	ⓕ	Pieds du clavier
2		Récepteur USB sans fil
3		Socle de chargement
4		Adaptateur d'alimentation
5		Autocollants pour Playstation (en option)

- Durant le fonctionnement, le voyant de transmission s'allume chaque fois que le clavier transmet des données au récepteur.
- Le voyant rouge Batterie s'allumant sur le clavier signifie que ce dernier doit être chargé.

Installation

6	Branchez le transmetteur USB sur l'ordinateur ; attendez la fin de l'installation automatique.
7	Allumez le clavier → Prêt à l'utilisation.

- Avant d'utiliser le clavier pour la première fois, vous devrez peut-être recharger la batterie.

Charge et veille

Branchez l'adaptateur sur le socle de chargement.
Branchez l'adaptateur sur une prise murale.
Insérez le clavier dans le socle de chargement.
Le voyant Batterie du clavier s'allume en rouge lors du chargement. Quand ce voyant devient vert, cela signifie que la batterie du clavier est entièrement chargée. Si aucun voyant ne s'allume après avoir placé le clavier sur son socle, vérifiez si vous l'avez inséré correctement.

- Au cours de l'utilisation, le voyant rouge Batterie qui s'allume signifie que le clavier doit être chargé.
- Le temps complet de chargement d'une batterie entièrement déchargée est de 7 heures.
- Après utilisation, éteignez le clavier pour économiser de l'énergie.
- Après 5 minutes d'inactivité, le clavier passe en mode veille pour économiser de l'énergie. En mode veille, le pavé tactile ne répond pas. Pour sortir du mode veille et réactiver le pavé tactile, pressez une des touches du clavier.

Utilisation du clavier

La configuration de clavier utilisée sous Windows doit correspondre à la configuration de votre clavier Trust. Cette dernière est indiquée par un autocollant apposé sur l'emballage.

- Pour régler la configuration du clavier sous Windows : Allez à : Démarrer → Panneau de configuration (vue classique) → Options régionales et linguistiques → Langues (Vista & 7 : « Claviers et langues ») → Détails (Vista & 7 : « Changer clavier ».
- La touche Alt Gr permet d'obtenir des caractères spéciaux comme le signe €.

Raccourcis

Votre clavier Thinity dispose de touches de raccourcis pour lancer vos programmes favoris et vous aider à naviguer dans votre système d'exploitation. Les touches de démarrage lanceront votre navigateur Web, le programme de courrier électronique et le lecteur multimédia par défaut, si ces programmes sont installés sur votre PC.

8 Pressez la touche **Fn** pour activer les raccourcis.

Utilisez un des raccourcis.

- Précédent (F1)
- Suivant (F2)
- Navigateur Internet (F3)
- Programme de courriel (F4)
- Favoris (F5)
- Lecteur de médias (F6)
- Haut de page
- Bas de page

- Pour configurer les programmes par défaut :

XP : Démarrer → Panneau de configuration→ Ajout/suppression de programmes → Configurer les programmes par défaut.

Vista : Démarrer → Panneau de configuration → Programmes par défaut → Définir les paramètres par défaut de l'accès aux programmes et de l'ordinateur → Personnalisé

7 : Démarrer → Programmes par défaut → Définir vos programmes par défaut

- Après 10 secondes d'inactivité, le clavier retourne en mode normal et vous devrez rappuyer sur la touche **Fn** pour utiliser les raccourcis.

Utilisation du pavé tactile

9 Un mouvement de doigt sur le pavé tactile permet de déplacer le curseur de la souris.
Un tapotement de doigt sur la surface du pavé tactile correspond à un clic (gauche) de souris.

10 Le déplacement vertical de deux doigts à la surface du pavé tactile vous permet de faire défiler la fenêtre vers le haut ou vers le bas.
Le tapotement de deux doigts sur la surface du pavé tactile correspond à un clic du bouton du milieu (ou de la molette de défilement) de la souris.

11 Le tapotement de trois doigts sur la surface du pavé tactile correspond à un clic du bouton droit de la

souris.

Vous pouvez aussi utiliser les boutons activant des clics de souris (et).

Utilisation de Thinity avec un lecteur de médias

Votre clavier Thinity est doté de touches multimédias pour contrôler votre lecteur de médias favori.

8 Pressez la touche **Fn** pour activer les raccourcis.

Utilisez un des raccourcis.

- ▶ II Lecture/Pause (F7)
- ■ Stop (F8)
- I◀ Précédent (F9)
- ▶I Suivant (F10)

Les contrôles du volume vous permettent d'augmenter ou de réduire le volume sonore, ou de couper tous les sons.

- Hausse du volume
- Baisse du volume
- Muet

▶ Les touches multimédias sont conçues pour les applications Media Center et Windows Media Player. Cependant, ces touches peuvent fonctionner avec d'autres logiciels de lecture.

Utilisation de Thinity avec une Playstation 3

Branchez le transmetteur USB sur la Playstation.

Allumez le clavier → Prêt à l'utilisation.

Utilisez un des raccourcis.

- Esc
- F1
- F2
- Entrée

Utilisation de Thinity avec une XBox

Branchez le transmetteur USB sur la XBox.

Allumez le clavier → Prêt à l'utilisation.

Contenuto della confezione

1 ⓐ Area tastiera
ⓑ Spie tasti di scelta rapida
ⓒ Spia collegamento wireless ( ), spia di alimentazione ( ), interruttore di accensione
ⓓ Tasti controllo volume
ⓔ Area touchpad
ⓕ Piedini pieghevoli

2 Ricevitore USB wireless
3 Supporto caricabatterie
4 Alimentatore
5 Adesivi per Playstation (opzionali)

- Durante l'utilizzo della tastiera la spia del collegamento wireless lampeggerà ogni qualvolta che si verifica una trasmissione di dati verso il ricevitore.
- Qualora le batterie necessitino di essere ricaricate, sulla tastiera si attiverà una spia LED di colore rosso.

Installazione

6 Collegare il trasmettitore USB al computer in uso. Attendere il completamento dell'installazione automatica.
7 **Attivare** la tastiera → Il dispositivo è pronto per l'uso.

- In caso di primo utilizzo della tastiera potrebbe essere necessario provvedere preliminarmente alla ricarica della batteria.

Ricarica della batteria e attivazione della modalità stand-by

Collegare l'alimentatore al supporto caricabatterie.
Collegare l'alimentatore a una presa di corrente.
Inserire la tastiera nell'apposito vano presente sul supporto caricabatterie.
In fase di ricarica delle batterie la relativa spia LED presente sulla tastiera si illuminerà di colore rosso. Quando le batterie risultano completamente cariche, la spia LED di ricarica si illuminerà di colore verde. Qualora non venga attivata alcuna spia dopo avere posizionato la tastiera nell'apposito supporto di ricarica, assicurarsi di avere inserito la tastiera in modo corretto nel supporto.

- Qualora le batterie necessitino di essere ricaricate durante l'utilizzo del dispositivo, sulla tastiera si attiverà una spia LED di colore rosso.
- Se la batteria risulta completamente scarica, il tempo necessario per una ricarica completa è di 7 ore.
- Per risparmiare energia, assicurarsi di **disattivare** il dispositivo dopo l'utilizzo.
- Dopo 5 minuti di inattività la tastiera attiverà la modalità di risparmio energetico per diminuire il consumo delle batterie. Se è attivata la modalità di risparmio energetico sarà impossibile utilizzare il touchpad. Per disattivare la modalità di risparmio energetico e riattivare il touchpad è sufficiente premere un qualsiasi tasto della tastiera.

Utilizzo della tastiera

Assicurarsi che le impostazioni di layout della tastiera relative al paese configurate in Windows corrispondano al layout della tastiera Trust. Il layout della tastiera Trust è indicato da un apposito adesivo presente sulla confezione.

- Per configurare il layout della tastiera in Windows: Selezionare: Start → Pannello di controllo (visualizzazione classica) → Opzioni internazionali e della lingua → Lingue (Windows Vista e 7: "Tastiere e lingue") → Dettagli (Windows Vista e 7: "Cambia tastiere")
- Il tasto Alt Gr consente l'accesso a caratteri speciali quali il simbolo dell'Euro.

Tasti di scelta rapida

La tastiera Thinity è dotata di tasti di scelta rapida per agevolare l'avvio dei programmi più utilizzati nonché l'utilizzo delle varie funzioni del sistema operativo. I tasti di avvio consentono di aprire il browser Internet, il programma di posta elettronica e il lettore multimediale (qualora tali programmi siano presenti nel computer in uso).

8 Per attivare i tasti di scelta rapida, premere il tasto **Fn**.

Premere uno dei tasti di scelta rapida.

Indietro (F1)
Avanti (F2)
Browser Internet (F3)
Programma di posta elettronica (F4)
Preferiti (F5)
Lettore multimediale (F6)
Pagina su
Pagina giù

- Configurare i programmi predefiniti:
  XP: Start → Pannello di controllo → Installazione applicazioni → Impostazioni accesso ai programmi (Set Program Access and Defaults).
  Vista: Start → Pannello di controllo → Programmi predefiniti (Default Programs) → Impostazioni accesso ai programmi (Set programs access and computer defaults) → Personalizza (Custom)
  7: Start → Programmi predefiniti (Default Programs) → Imposta programmi predefiniti (Set your default programs)
- Dopo 10 secondi di inattività la tastiera riattiverà la modalità normale: per utilizzare nuovamente i tasti di scelta rapida sarà necessario premere ulteriormente il tasto **Fn**

Utilizzo del touchpad

9 Il movimento di un solo dito sulla superficie del touchpad consente di spostare il cursore del mouse. Il tocco della superficie del touchpad con un solo dito equivale al singolo clic del mouse (pulsante sinistro).

10 Il movimento verticale di due dita sulla superficie del touchpad consente di eseguire lo scroll verso l'alto e verso il basso.

Il tocco della superficie del touchpad con due dita equivale al clic del pulsante centrale del mouse (rotellina di scorrimento o terzo pulsante).

11 Il tocco della superficie del touchpad con tre dita equivale al clic del pulsante destro del mouse.

Per eseguire i clic del mouse possono essere utilizzati anche gli appositi tasti (e).

Utilizzo della tastiera Thinity in abbinamento a un lettore multimediale

La tastiera Thinity è dotata di tasti di scelta rapida per agevolare il controllo del lettore multimediale preferito.

8 Per attivare i tasti di scelta rapida, premere il tasto **Fn**.

Premere uno dei tasti di scelta rapida.

- ▶II Riproduzione / Pausa (F7)
- ■ Arresto (F8)
- I◀ Precedente (F9)
- ▶I Successivo (F10)

I tasti di regolazione del volume consentono di aumentare, di diminuire e di disattivare l'intensità del volume.

- Aumento volume
- Riduzione volume
- Disattivazione audio

▶ I tasti multimediali sono progettati per l'utilizzo con Media Center e Windows Media Player. I tasti possono tuttavia funzionare anche con altri lettori multimediali software.

Utilizzo della tastiera Thinity in abbinamento a una consolle Playstation 3

Collegare il trasmettitore USB alla consolle Playstation.

Attivare la tastiera → Il dispositivo è pronto per l'uso.

Premere uno dei tasti di scelta rapida.

- Esc
- F1
- F2
- Invio (Enter)

Utilizzo della tastiera Thinity in abbinamento a una consolle XBox

Collegare il trasmettitore USB alla consolle XBox.

Attivare la tastiera → Il dispositivo è pronto per l'uso.

Contenido del embalaje

1 ⓐ Teclado
ⓑ Indicadores de acceso directo
ⓒ Indicador de transmisión ( ), indicador de encendido ( ), interruptor de encendido/apagado
ⓓ Ajuste de sonido
ⓔ Ratón táctil
ⓕ Patas del teclado

2 Receptor USB inalámbrico
3 Cargador
4 Adaptador de corriente
5 Adhesivos Playstation (opcional)

- Mientras está en uso el teclado, el indicador de transmisión se enciende cada vez que se transmiten datos al receptor.
- Un testigo indicador (LED) de color rojo se enciende indicando que es necesario recargar la pila el teclado.

Instalación

6 Conecte el transmisor USB al ordenador; espere hasta que haya concluido la instalación automática.
7 Encienda el teclado (**On**) → El aparato está listo para ser utilizado.

- Antes de usar el teclado por primera vez debe asegurarse de haber cargado primero la pila.

Carga de la pila y Stand-by

Conecte el adaptador de corriente al cargador.
Conecte el adaptador de corriente a la toma de alimentación de la pared.
Coloque el teclado en el cargador.
El testigo indicador (LED) de color rojo en el teclado se enciende durante el proceso de carga de la pila. Cuando la pila ha quedado cargada completamente, el testigo indicador (LED) cambia a color verde. Si al colocar el teclado en el cargador no se enciende ningún indicador, compruebe que está colocado correctamente.

- Mientras está en uso el teclado, un testigo indicador (LED) de color rojo se enciende indicando que es necesario recargar la pila.
- El tiempo requerido para la recarga de una pila totalmente descargada es de 7 horas.
- Después de usar el teclado, apáguelo (**Off**) para ahorrar la carga de la pila.
- Pasados 5 minutos sin que haya habido una actividad, el teclado pasa al modo de reposo para ahorrar la carga de la pila. En el modo de reposo el ratón táctil no responde. Para salir del modo de reposo y reactivar el ratón, pulse cualquier tecla del teclado.

Instrucciones para el uso del teclado

La configuración regional del teclado en Windows debe corresponder con la del teclado de Trust. La disposición del teclado de Trust se especifica en una etiqueta en la caja.

- Para configurar la disposición del teclado en Windows: Vaya a: Inicio [Start] → Panel de control [Control Panel] (estilo clásico) → Opciones regionales y de idioma [Regional en Language Options] → Idiomas [Languages] (Vista y 7: "Teclados e idiomas" [Keyboards and Languages]) → Detalles [Details] (Vista y 7: "Cambiar teclados" [Change Keyboards])
- La tecla Alt Gr permite acceder a caracteres especiales tales como el símbolo del Euro.

Acceso directo

Su teclado Thinity dispone de teclas de acceso directo que le permitirán iniciar sus programas favoritos y navegar a través del sistema operativo. Con las teclas de acceso directo puede iniciar su navegador de Internet, el programa de correo electrónico y las funciones multimedia, siempre y cuando estos programas estén instalados en su ordenador.

8 Active las teclas de acceso directo pulsando la tecla **Fn**.

Use uno de los accesos directos.

- Retroceder (F1)
- Adelantar (F2)
- Navegador de Internet (F3)
- Programa de correo electrónico (F4)
- Favoritos (F5)
- Funciones multimedia (F6)
- Subir la página
- Bajar la página

- Configuración de los programas predeterminados:
  XP: Inicio [Start] → Panel de control [Control Panel] → Agregar o quitar programas [Add/Remove Programs] → Configurar acceso y programas predeterminados [Set Program Access and Defaults].
  Vista: Inicio [Start] → Panel de control [Control Panel] → Programas predeterminados [Default Programs] → Configurar acceso y programas predeterminados [Set programs access and computer defaults] → Personalizar [Custom]
  7: Inicio [Start] → Programas predeterminados [Default Programs] → Configurar sus programas predeterminados [Set your default programs]
- Pasados 10 segundos sin que haya habido una actividad el teclado vuelve al modo normal; en este caso es necesario volver a pulsar la tecla **Fn** para usar los accesos directos

Instrucciones para el uso del ratón táctil

9 Para mover el cursor deslice ligeramente un dedo sobre la superficie táctil.
Un toque suave de la superficie táctil con el dedo equivale a un clic (con el botón izquierdo) del ratón.

10 Deslice suavemente dos dedos en sentido vertical sobre la superficie táctil para subir y bajar la página.
Un toque suave de la superficie táctil con dos dedos equivale a un clic con el botón central (rueda de

desplazamiento o tercer botón) del ratón.

11 Un toque suave de la superficie táctil con tres dedos equivale a un clic con el botón derecho del ratón.

Los botones (y) también se pueden usar para hacer clic.

Uso del teclado Thinity con funciones multimedia

Su teclado Thinity está provisto con teclas de acceso directo que permiten controlar las funciones favoritas de su reproductor multimedia.

8 Active las teclas de acceso directo pulsando la tecla **Fn**.

Use uno de los accesos directos.

- ▶ II Reproducir / Pausa (F7)
- ■ Parar (F8)
- I◀ Anterior (F9)
- ▶I Siguiente (F10)

Los controles del volumen permiten aumentar y disminuir el volumen, o desactivar cualquier sonido.

- Aumentar el volumen
- Disminuir el volumen
- Mudo

► Las teclas multimedia han sido concebidas para Media Center y Windows Media Player. No obstante, también pueden funcionar con otro tipo de software similar.

Instrucciones para usar el teclado Thinity con Playstation 3

Conecte el transmisor USB al Playstation.

Encienda el teclado (**On**) → El aparato está listo para ser utilizado.

Use uno de los accesos directos.

- Esc
- F1
- F2
- Intro

Instrucciones para usar el teclado Thinity con XBox

Conecte el transmisor USB al XBox.

Encienda el teclado (**On**) → El aparato está listo para ser utilizado.

Conteúdo da embalagem

1
- ⓐ Secção do teclado
- ⓑ Indicadores de atalhos
- ⓒ Indicador de transmissão ( ), Indicador da bateria ( ), botão ligar/desligar
- ⓓ Definições do som
- ⓔ Touchpad
- ⓕ Pés da mesa do teclado

2 Receptor USB sem fios

3 Base carregadora

4 Transformador

5 Autocolantes Playstation (opcionais)

- Quando estiver a ser utilizado, o indicador de transmissão acende sempre que o teclado transmitir dados ao receptor.
- Quando acender o LED vermelho da bateria do teclado, isso é sinal de que a bateria tem de ser recarregada.

Instalação

6 Ligue o Transmissor USB ao computador. Aguarde que a instalação automática seja concluída.

7 Prima o botão ligar/desligar para **Ligar** o teclado → Pronto a utilizar.

- Antes de utilizar o teclado pela primeira vez, poderá ser necessário carregar primeiro a bateria.

Recarregar e Em espera

Ligue o transformador à base carregadora.

Ligue o transformador à tomada eléctrica de parede.

Insira o teclado na base carregadora.

O LED da bateria no teclado fica aceso a vermelho enquanto a bateria estiver a recarregar.
Quando o LED da bateria ficar verde, é sinal de que a bateria do teclado está completamente carregada.
Se não acender nenhuma luz depois de colocar o teclado na base carregadora, certifique-se de que este foi inserido correctamente.

- Quando estiver a utilizar o teclado e o LED vermelho da bateria acender, isso é sinal de que a bateria tem de ser recarregada.
- O tempo total de carga de uma bateria completamente descarregada é de 7 horas.
- Depois de utilizar o teclado, **Desligue-o** para poupar energia.
- O teclado entra em modo de suspensão após 5 minutos de inactividade para poupar bateria. O touchpad não responde em modo de suspensão. Para sair do modo de suspensão e reactivar o touchpad, prima qualquer tecla do teclado.

Utilização do teclado

A configuração do teclado específica do país no Windows deverá corresponder à configuração do seu teclado Trust. A configuração do teclado Trust encontra-se identificada por um autocolante na Caixa.

- Para definir a configuração do teclado no Windows: Vá a: Iniciar → Painel de controlo (vista clássica) → Opções regionais e de idioma → Idiomas (Vista & 7: "Teclados e idiomas") → Detalhes (Vista & 7: "Mudar teclados")
- A tecla Alt Gr dá acesso a caracteres especiais, como por exemplo o símbolo do Euro.

Teclas de atalho

O seu teclado Thinity possui teclas de atalho que ajudam a abrir os seus programas favoritos e a navegar pelo sistema operativo. As teclas de lançamento rápido abrem o explorador da internet, programa de correio electrónico e leitor multimédia predefinidos, se estes programas estiverem disponíveis nos seu PC.

8 Active as teclas de atalho premindo a tecla **Fn**.

Utilize uma das seguintes teclas de atalho.

- Voltar (F1)
- Avançar (F2)
- Explorador da internet (F3)
- Programa de correio electrónico (F4)
- Favoritos (F5)
- Leitor multimédia (F6)
- Página acima
- Página abaixo

- Configurar programas predefinidos:
  XP: Iniciar → Painel de controlo → Adicionar ou remover programas → Configurar acesso a programas e predefinições.
  Vista: Iniciar → Painel de controlo→Programas predefinidos→Configurar acesso a programas e predefinições do computador→ Personalizar
  7: Iniciar → Programas predefinidos→Configurar os seus programas predefinidos
- Após 10 segundos de inactividade, o teclado volta ao modo normal e terá de premir novamente a tecla **Fn** para utilizar as teclas de atalho

Utilização do touchpad

9 O cursor do rato desloca-se pelo ecrã ao movimentar um dedo pela superfície do touchpad.
Tocar com um dedo na superfície do touchpad é equivalente a clicar uma vez com o rato (botão esquerdo).

10 Movimentar dois dedos na vertical pela superfície do touchpad permite-lhe deslocar o ecrã para cima e para baixo.
Tocar com dois dedos na superfície do touchpad é equivalente a clicar com o botão do meio do rato (roda de deslocação ou terceiro botão).

11 Tocar com três dedos na superfície do touchpad é equivalente a clicar com o botão direito do rato.

Pode utilizar também os botões de rato (e) para clicar.

Utilização do Thinity com um leitor multimédia

O seu teclado Thinity possui teclas de atalho multimédia para ajudar a controlar o seu leitor multimédia preferido.

8 Active as teclas de atalho premindo a tecla **Fn**.

Utilize uma das seguintes teclas de atalho.

- ▶ II Reproduzir / Pausa (F7)
- ■ Parar (F8)
- I◀ Anterior (F9)
- ▶I Seguinte (F10)

Os ajustes do volume permitem-lhe aumentar ou diminuir o volume de som e silenciar todos os sons.

- Subir o volume
- Baixar o volume
- Silenciar

▶ As teclas multimédia foram concebidas para Media Center e Windows Media Player.

Utilização do Thinity com uma Playstation 3

Ligue o Transmissor USB à Playstation.

Prima o botão ligar/desligar para Ligar o teclado → Pronto a utilizar.

Utilize uma das seguintes teclas de atalho.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Utilização do Thinity com uma XBox

Ligue o Transmissor USB à XBox.

Prima o botão ligar/desligar para Ligar o teclado → Pronto a utilizar.

Inhoud van verpakking

1
- ⓐ Toetsenbordgedeelte
- ⓑ Indicatoren voor sneltoetsen
- ⓒ Zendindicator ( ), voedingsindicator ( ), aan/uit-schakelaar
- ⓓ Geluidsinstellingen
- ⓔ Touchpad
- ⓕ Toetsenbordpootje

2 Draadloze USB-ontvanger

3 Oplaadstation

4 Voedingsadapter

5 Playstation-stickers (optioneel)

- Elke keer dat het toetsenbord tijdens het gebruik gegevens verzendt naar de ontvanger, licht de zendindicator op.
- Als er een rode accu-LED brandt op het toetsenbord, betekent dit dat het toetsenbord moet worden opgeladen.

INSTALLATIE

6 Sluit de USB-zender aan op de computer; wacht totdat de automatische installatie is voltooid.

7 Schakel het toetsenbord **in** → Klaar voor gebruik.

- Voordat u het toetsenbord voor het eerst kunt gebruiken, moet u mogelijk eerst de accu opladen.

Opladen en stand-by

Sluit de voedingsadapter aan op het oplaadstation.

Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.

Plaats het toetsenbord in het oplaadstation.

De accu-LED op het toetsenbord brandt rood tijdens het opladen.
Wanneer de accu-LED groen gaat branden, is de accu van het toetsenbord volledig opgeladen.
Als er geen lichtjes gaan branden nadat u het toetsenbord in het station hebt geplaatst, moet u controleren of u het toetsenbord correct hebt geplaatst.

- Als er tijdens het gebruik een rode accu-LED gaat branden op het toetsenbord, betekent dit dat het toetsenbord moet worden opgeladen.
- De volledige oplaadtijd voor een accu die helemaal leeg is, bedraagt 7 uur.
- Schakel het toetsenbord **uit** als u het niet meer gebruikt; zo bespaart u energie.
- Als het toetsenbord 5 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het over naar de slaapstand om de gebruiksduur van de accu te verlengen. De touchpad reageert niet als het toetsenbord in de slaapstand staat. Als u de slaapstand wilt verlaten en de touchpad weer wilt activeren, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord.

Het toetsenbord gebruiken

De landinstellingen voor de toetsenbordindeling in Windows moeten overeenkomen met de toetsenbordindeling van uw Trust-toetsenbord. De indeling van het Trust-toetsenbord is te vinden op een sticker op de verpakking.

- De toetsenbordindeling instellen in Windows: Ga naar: Start → Configuratiescherm (klassieke weergave) → Landinstellingen → Talen (Vista & 7: 'Toetsenborden en talen') → Details (Vista & 7: 'Toetsenborden wijzigen')
- Met de toets Alt Gr krijgt u toegang tot speciale tekens, zoals het eurosymbool.

Sneltoetsen

Uw Thinity-toetsenbord bevat sneltoetsen waarmee u uw favoriete programma's snel kunt starten en beter door uw besturingssysteem kunt navigeren. Met de starttoetsen worden de internetbrowser, het e-mailprogramma en de mediaspeler gestart die als standaard zijn ingesteld, als deze programma's beschikbaar zijn op uw pc.

8 Activeer de sneltoetsen door op de toets **Fn** te drukken.
Gebruik een van de sneltoetsen.

- Vorige (F1)
- Volgende (F2)
- Internetbrowser (F3)
- E-mailprogramma (F4)
- Favorieten (F5)
- Mediaspeler (F6)
- Pagina omhoog
- Pagina omlaag

- Standaardprogramma's configureren:
  XP: Start → Configuratiescherm→ Software → Programmatoegang en -instellingen.
  Vista: Start → Configuratiescherm→ Standaardprogramma's→ Programmatoegang en standaardprogramma's instellen→ Aangepast
  7: Start → Standaardprogramma's→ Uw standaardprogramma's instellen
- Als het toetsenbord 10 seconden niet wordt gebruikt, keert het terug naar de normale modus en moet u de toets **Fn** opnieuw indrukken om de sneltoetsen te kunnen gebruiken

De touchpad gebruiken

9 Als u met één vinger over het oppervlak van de touchpad beweegt, kunt u de muisaanwijzer verplaatsen.
Als u met één vinger op het oppervlak van de touchpad tikt, wordt dit gezien als een muisklik (met de linkerknop).

10 Als u met twee vingers verticaal over het oppervlak van de touchpad beweegt, kunt u omhoog en omlaag scrollen.
Als u met twee vingers op het oppervlak van de touchpad tikt, wordt dit gezien als een middelste muisklik (met het scrollwieltje of de derde knop).

11 Als u met drie vingers op het oppervlak van de touchpad tikt, wordt dit gezien als een klik met de rechtermuisknop.

U kunt ook de muisknoppen (en) gebruiken om klikbeweringen uit te voeren.

De Thinity gebruiken met een mediaspeler

Uw Thinity-toetsenbord bevat multimediasneltoetsen waarmee u uw favoriete multimediaspeler kunt bedienen.

8 Activeer de sneltoetsen door op de toets **Fn** te drukken.

Gebruik een van de sneltoetsen.

- ▶II Afspelen/onderbreken (F7)
- ■ Stoppen (F8)
- ⏮ Vorige (F9)
- ⏭ Volgende (F10)

Met de volume-instellingen kunt u het volume omhoog of omlaag aanpassen en alle geluiden dempen.

- Volume omhoog
- Volume omlaag
- Dempen

▶ De multimediatoetsen zijn ontworpen voor Media Center en Windows Media Player. De toetsen kunnen echter ook werken met andere mediaspelersoftware.

De Thinity gebruiken met een Playstation 3

Sluit de USB-zender aan op de Playstation.

Schakel het toetsenbord in → Gereed voor gebruik.

Gebruik een van de sneltoetsen.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

De Thinity gebruiken met een XBox

Sluit de USB-zender aan op de XBox.

Schakel het toetsenbord in → Klaar voor gebruik.

Paakkeindhold

1 ⓐ Tastatur
ⓑ Genvejs indikatorer
ⓒ Transmissions indikatorer ( ), strøm indikator ( ), afbryder
ⓓ Lydindstillinger
ⓔ Touchpad
ⓕ Tastaturets fødder

2 Trådløs USB-modtager
3 Opladestation
4 Strømadapter
5 Playstation stickere (valgfri)

- Når det er i anvendelse vil transmissionsindikatoren lyse hver gang tastaturet transmitterer data til modtageren.
- Et rødt batteri-LED på tastaturet betyder, at tastaturet skal lades op.

Installation

6 Tilslut USB-transmitteren på computeren, vent indtil den automatiske installation er fuldført.
7 Tænd tastaturet på **On** → Klar til brug.

- Før tastaturet bruges første gang kan det være nødvendigt at oplade batterierne først.

Opladning og stand-by

Tilslut adapteren til opladeren.
Tilslut opladestationen i en stikkontakt.
Sæt tastaturet i opladestationen.
Batteri-LED på tastaturet vil lyse rødt under opladningen.
Når batteri-LED bliver grønt, er tastaturets batteri fuldt opladt.
Hvis der ikke er noget lysende LED når tastaturet er sat i opladestationen, skal man kontrollere at tastaturet er sat rigtigt i .

- Når det er i brug, betyder et rødt batteri-LED på tastaturet, at tastaturet trænger til at blive ladt op.
- Den fulde opladningstid for et helt fladt batteri er 7 timer.
- Efter brugen sluk tastaturet **Of'** for at spare strøm.
- Efter 5 minutter uden aktivitet vil tastaturet gå i dvaletilstand for at spare batteri. I dvaletilstanden reagerer touchpad ikke. For at forlade dvaletilstanden og aktivere touchpad, trykker du på en af tasterne på tastaturet.

Anvendelsen af tastaturet

Tastaturets landeindstilling i Windows skulle svare til dit Trust-tastaturs udformning. Tastaturets udformning er angivet med en sticker på æsken.

- For at indstille tastaturets layout i Windows: Gå til: Start → Konfigurationer (klassisk billede) → Landeindstillinger → Sprog (Vista & 7: "Tastaturer og Sprog") → informationer (Vista & 7: "Ændre tastatur")
- Alt Gr tasten giver adgang til specielle tegn som Euro-tegnet.

Genveje

Your Thinity tastaturet har genvejstaster, der giver dig genveje til at starte dine favoritte programmer and hjælpe dig med at navigere i dit styresystem. Start-tasterne vil starte standard-internetbrowseren, E-mail program og mediaspiller, hvis disse programmer sidder på din PC.

8 Aktiver genvejstasten ved at trykke på **Fn-**tasten.

Brug en af genvejdstasterne.

- Tilbage (F1)
- Fremad (F2)
- Internetbrowser (F3)
- E-mail-program (F4)
- Favoritter (F5)
- Media player (F6)
- Side op
- Side ned

- Konfigurer standardprogrammer:
  XP: Start → Konfigurationsskærm→ Tilføj/Slet programmer → Indstil programadgang og standard.
  Vista: Start → Konfigurationsskærm→Standardprogrammer →Indstil programadgang og standard→ Brugerindstillinger
  7: Start → Standardprogrammer→Indstil dine standardprogrammer
- Efter at vave været inaktiv i 10 sekunder vil tastaturet gå tilbage til normal tilstand, og der skal trykkes på **Fn** igen for at bruge disse genveje

Anvendelsen af touchpad

9 Når en finger bevæges rund på touchpad'ens overflade flytter man musemarkøren.
Et let slag på touchpad'ens overflade med en finger svarer til et enkelt museklik (venstre knap).

10 Ved at bevæge to fingre hen over touchpad'ens overflade fkan du rulle op og ned.
Et let slag på touchpad'ens overflade med to fingre svarer til et mellem-museklik (rullehjul eller trejde knap).

11 Et let slag på touchpad'ens overflade med tre fingre svarer til et museklik (højre knap).

Muse-knapperne (og) kan også bruges til at klikke med.

Anvendelsen af Thinity med en mediaspiller

Dit Thinity tastatur har genvejstaster til multimedia til at hjælpe dig i med at betjene din favoritte multimedispiller.

8 Aktiver genvejen ved at trykke på **Fn-**tasten.

Brug en af genvejstasterne.

- ▶ II Spil / Pause (F7)
- ■ Stop (F8)
- I◀ Foregående (F9)
- ▶I Næste (F10)

Med volumenindstillingerne kan du skrue volumen op eller ned, og dæmpe al lyd.

- Lydstyrke op
- Lydstyrke ned
- Lyd fra

▶ Multimadiatasterne er udformet til Media Center og Windows Media Player. Tasterne kan også fungere med andet media-software.

Using Thinity with a Playstation 3

Tilslut USB-transmitteren til Playstation.

Tænd tastaturet → Klar til brug.

Brug en af genvejstasterne.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Brug Thinity med en XBox

Tilslut USB-transmitteren på XBox.

Tænd tastaturet → Klar til brug.

Pakkauksen sisältö

1
- ⓐ Näppäimistöosio
- ⓑ Pikanäppäinten osoittimet
- ⓒ Lähetysosoitin ( ), virtaosoitin ( ), virtakytkin
- ⓓ Ääniasetukset
- ⓔ Kosketuslevyosio
- ⓕ Näppäimistön jalat

2 Langaton USB-vastaanotin
3 Lataustelakka
4 Muuntaja
5 Playstation-tarrat (ei sisälly hintaan)

- Käytön aikana lähetysosoitin syttyy aina, kun näppäimistö lähettää tietoja vastaanottimeen.
- Näppäimistön punainen LED-merkkivalo osoittaa, että näppäimistö tarvitsee latausta.

Asennus

6 Liitä USB-lähetin tietokoneeseen. Odota, että automaattinen asennus on valmis.
7 Kytke näppäimistö päälle (**On**) → Valmis käytettäväksi.

- Ennen kuin käytät näppäimistöä ensimmäistä kertaa, akku on ehkä ladattava.

Lataaminen ja valmiustila

Liitä muuntaja lataustelakkaan.
Liitä muuntaja pistorasiaan.
Aseta näppäimistö lataustelakkaan.
Näppäimistön akun LED-valo on punainen latauksen aikana.
Kun akun LED-valo muuttuu vihreäksi, näppäimistön akku on kokonaan ladattu.
Jos valoa ei syty kun näppäimistö on asetettu telakkaan, varmista, että asetit näppäimistön oikein.

- Käytön aikana näppäimistön punainen LED-merkkivalo osoittaa, että näppäimistö tarvitsee latausta.
- Latauksen kokonaisaika kokonaan tyhjentyneelle akulle on 7 tuntia.
- Kytke näppäimistö käytön jälkeen pois päältä (**Off**) virran säästämiseksi.
- 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen näppäimistö menee unitilaan virran säästämiseksi. Unitilassa kosketuslevy ei vastaa. Voit poistua unitilasta ja aktivoida kosketuslevyn uudelleen painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Näppäimistön käyttäminen

Windowsissa olevien näppäimistön maakohtaisten asetusten tulisi vastata Trust-näppäimistön näppäinasettelua. Trust-näppäimistön merkistöasetukset on määritetty laatikossa olevassa tarrassa.

- Voit asettaa näppäimistön merkistöasetukset Windowsissa seuraavasti: Mene kohtaan: Käynnistä → Ohjauspaneeli (klassinen näkymä) → Alue- ja kielikohtaiset asetukset → Kielet (Vista & 7: "Näppäimistöt ja kielet") → Lisätietoja (Vista & 7: "Näppäimistöt…")
- Alt Gr -näppäimen avulla voit käyttää erikoismerkkejä, kuten euromerkkiä.

Pikanäppäimet

Thinity-näppäimistössä on pikanäppäimiä, joiden avulla voit käynnistää suosikkiohjelmiasi ja liikkua käyttöjärjestelmässäsi helpommin. Käynnistysnäppäimet käynnistävät oletuksena internetselaimen, sähköpostiohjelman ja mediasoittimen, jos sellaiset ohjelmat ovat käytettävissä tietokoneellasi.

8 Akvitoi pikanäppäimet painamalla **Fn**-näppäintä.

Käytä jotain pikanäppäintä.

- Takaisinpäin (F1)
- Eteenpäin (F2)
- Internetselain (F3)
- Sähköpostiohjelma (F4)
- Suosikit (F5)
- Mediasoitin (F6)
- Sivu ylös
- Sivu alas

- Määritä oletusohjelmat:
  XP: Käynnistä → Ohjauspaneeli → Lisää/poista ohjelmia → Aseta sovelluksen käyttöoikeudet ja oletukset.
  Vista: Käynnistä → Ohjauspaneeli → Oletusohjelmat → Aseta sovelluksen käyttöoikeudet ja oletukset → Mukauta
  7: Käynnistä → Oletusohjelmat → Aseta oletusohjelmat
- 10 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen näppäimistö palaa tavalliseen tilaan ja **Fn**-näppäintä on painettava uudelleen pikanäppäinten käyttämistä varten

Kosketuslevyn käyttäminen

9 Voit liikuttaa hiiren osoitinta liikuttamalla yhtä sormea kosketuslevyn pinnalla.
Kosketuslevyn pinnan napauttaminen yhdellä sormella vastaa hiiren vasemman painikkeen painamista.

10 Voit vierittää ylös ja alas liikuttamalla kahta sormea kosketuslevyn pinnalla pystysuunnassa.
Kosketuslevyn pinnan napauttaminen kahdella sormella vastaa hiiren keskipainikkeen (vieritysrulla tai kolmas painike) painamista.

11 Kosketuslevyn pinnan napauttaminen kolmella sormella vastaa hiiren oikean painikkeen painamista.

Hiiripainikkeita (ja) voidaan myös käyttää napsautuksiin.

Thinity-näppäimistön käyttö mediasoittimen kanssa

Thinity-näppäimistössä on multimediapikanäppäimiä, joiden avulla voit hallita suosikkimultimediasoitintasi.

8 Aktivoi pikanäppäimet painamalla **Fn**-näppäintä.

Käytä jotain pikanäppäintä.

- ▶II Toisto / Tauko (F7)
- ■ Pysäytä (F8)
- I◀ Edellinen (F9)
- ▶I Seuraava (F10)

Äänenvoimakkuuden säätimellä voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta tai mykistää kaikki äänet.

- Äänenvoimakkuus ylös
- Äänenvoimakkuus alas
- Mykistys

▶ Multimedianäppäimet on suunniteltu Media Center- ja Windows Media Player -käyttöä varten. Näppäimet saattavat kuitenkin toimia muidenkin mediasoitinten kanssa.

Thinity**-näppäimistön käyttö Playstation** 3 **-konsolin kanssa**

Liitä USB-lähetin Playstation-konsoliin.

Kytke näppäimistö päälle (On) → Valmis käytettäväksi.

Käytä jotain pikanäppäintä.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Thinity-näppäimistön käyttö Xbox 360 -konsolin kanssa

Liitä USB-lähetin Xbox-konsoliin.

Kytke näppäimistö päälle (On) → Valmis käytettäväksi.

Innhold i pakken

1	ⓐ	Tastaturdel
	ⓑ	Snarveiindikatorer
	ⓒ	Overføringsindikator ( ),strømindikator ( ), strømbryter
	ⓓ	Lydinnstillinger
	ⓔ	Touchpad-del
	ⓕ	Tastaturets bordføtter
2		Trådløs USB-mottaker
3		Laderholder
4		Strømadapter
5		Playstation-klistremerker (valgfritt)

- Når tastaturet blir brukt, lyser sendingsindikatoren hver gang tastaturet sender data til mottakeren.
- En rød batteri-LED på tastaturet betyr at det må lades.

Installasjon

6	Koble USB-senderen til datamaskinen, og vent til den automatiske installasjonen er fullført.
7	Slå på tastaturet → Klart til bruk.

- Det kan hende du må skifte batteri i tastaturet før du bruker det for første gang.

Lading og standby

Koble strømadapteren til laderholderen.
Koble strømadapteren til en stikkontakt.
Sett tastaturet inn i laderholderen.
Batteri-LED på tastaturet lyser rødt under lading. Når batteri-LED blir grønn, er batteriet i tastaturet fulladet. Hvis det ikke lyser i noen lys når du setter tastaturet i holderen, må du forsikre deg om at du har satt det inn riktig.

- En rød batteri-LED mens tastaturet brukes, betyr at det må lades.
- Full ladetid for et helt tomt batteri er 7 timer.
- Etter bruk kan du slå av tastaturet for å spare strøm.
- Etter 5 minutter uten bruk, går tastaturet i dvalemodus for å spare batteri. Touchpad reagerer ikke i dvalemodus. Trykk en av tastene på tastaturet for å avslutte dvalemodus og reaktivere touchpad.

Bruke tastaturet

Det landsbaserte tastaturoppsettet i Windows bør stemme overens med Trust-tastaturet. Layouten for Trust-tastaturet er angitt med et klistremerke på esken.

- Slik stiller du inn tastaturlayout i Windows: Gå til: Start → Kontrollpanel (klassisk visning) → Innstillinger for region og språk → Språk (Vista & 7: "Tastatur og språk") → Detaljer (Vista & 7: "Endre tastaturer")
- Alt Gr-tasten gir deg tilgang til spesielle tegn, for eksempel €-tegnet.

Snarveier

Thinity-tastaturet har snarveistaster som starter favorittprogrammer og hjelper deg med å navigere gjennom operativsystemet. Starttastene starter standard nettleser, e-postprogram og media player, hvis du har slike programmer på PCen.

8 Aktiver snarveiene ved å trykke på **Fn**-tasten.
Bruke en av snarveiene.

Tilbake (F1)

Fram (F2)

Internett (F3)

E-postprogram (F4)

Favoritter (F5)

Media player (F6)

Page Up

Page down

- Konfigurere standardprogrammer:
  XP: Start → Kontrollpanel → Legg til og fjern programmer → Angi programtilgang og -standarder.
  Vista: Start → Kontrollpanel → Standardprogrammer → Angi programtilgang og standardprogrammer → Egendefinert
  7: Start → Standardprogrammer → Angi standardprogrammer
- Etter 10 sekunder uten bruk går tastaturet tilbake til normal bruk, og du må trykke på **Fn** igjen for å bruke snarveiene

Bruke touchpad

9 Du flytter musemarkøren ved å bevege en finger på overflaten av touchpad.
Hvis du trykker på overflaten på touchpad med en finger, tilsvarer det et enkelt (venstre) museklikk.

10 Hvis du beveger to fingre vertikalt på overflaten av touchpad, blar du opp og ned.
Hvis du trykker på overflaten på touchpad med to fingre, er dette et midtre museklikk (med scrollhjul eller tredje knapp).

11 Hvis du trykker på overflaten på touchpad med tre fingre, tilsvarer det et høyre museklikk.

Museklikknappene (og) kan også brukes til å klikke med.

Bruke Thinity med en media player

Thinity-tastaturet har multimediesnarveitaster slik at du kan kontrollere favorittspilleren din.

8 Aktiver snarveiene ved å trykke på **Fn**-tasten.

Bruke en av snarveiene.

- ▶II Spille av / Pause (F7)
- ■ Stopp (F8)
- I◀ Forrige (F9)
- ▶I Neste (F10)

Voluminnstillingene lar deg justere lyden opp og ned, og slå av alle lyder.

- Volum opp
- Volum ned
- Demp

▶ Multimedietastene er designet for Media Center og Windows Media Player.

Bruke Thinity med Playstation 3

Koble USB-senderen til Playstation.

Slå på tastaturet → Klart til bruk.

Bruke en av snarveiene.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Bruke Thinity med XBox

Koble USB-senderen til XBox.

Slå på tastaturet → Klart til bruk.

Förpackningens innehåll

1	ⓐ	Tangentbordsdel
	ⓑ	Indikatorer för kortkommandon
	ⓒ	Överföringsindikator ((•)), strömindikator (▬), strömbrytare
	ⓓ	Ljudinställningar
	ⓔ	Pekskiva
	ⓕ	Bordsstativ för tangentbord
2		Trådlös USB-mottagare
3		Laddare
4		Strömadapter
5		Playstation-dekaler (valfritt)

- Under användningen tänds överföringsindikatorn varje gång tangentbordet sänder data till mottagaren.
- En röd batteri-LED på tangentbordet betyder att tangentbordet måste laddas.

Installation

6	Anslut USB-sändaren till datorn. Vänta tills den automatiska installationen har slutförts.
7	Slå **på** tangentbordet → Klart att använda.

- Innan du använder tangentbordet för första gången måste du eventuellt ladda batteriet.

Laddning och viloläge

Anslut strömadaptern till laddaren.
Anslut strömadaptern till vägguttaget.
Placera tangentbordet i laddaren.
Batteri-LED på tangentbordet lyser rött under laddningen. När batteri-LED växlar till grönt är tangentbordets batteri fulladdat. Om inga lampor tänds när tangentbordet placerats i laddaren ska du kontrollera att du satt ditt tangentbordet korrekt.

- Under användningen betyder en röd batteri-LED på tangentbordet att tangentbordet måste laddas.
- Det tar 7 timmar att ladda upp ett batteri som är helt urladdat.
- Stäng **av** tangentbordet efter användningen för att spara ström.
- Efter 5 minuters inaktivitet övergår tangentbordet till viloläge för att spara batteri. I viloläge svarar inte pekplattan. Avsluta viloläge och aktivera pekplattan genom att trycka på någon av tangenterna.

Använda tangentbordet

Inställningarna för tangentbordslayout i Windows ska motsvarar layouten för Trust-tangentbordet. Trust-tangentbordets layout visas på en dekal på förpackningen.

- Så här ställer du in tangentbordslayouten i Windows: Gå till: Start → Kontrollpanelen (klassisk vy) → Nationella inställningar → Språk (Vista & 7: "Tangentbord och språk ") → Detaljer (Vista & 7: "Byt tangentbord")
- Alt Gr-tangenten ger tillgång till specialtecken som Euro-tecknet.

Genvägar

Ditt Thinity-tangentbord har kortkommandon som hjälper dig att starta dina favoritprogram och navigera genom ditt operativsystem. Via startknapparna öppnas webbläsaren, e-postprogrammet och mediaspelaren du angett som standard, om du har sådana program på datorn.

8 Aktivera kortkommandona genom att trycka på tangenten **Fn**.
Använd något av kortkommandona.

- Bakåt (F1)
- Framåt (F2)
- Webbläsare (F3)
- E-postprogram (F4)
- Favoriter (F5)
- Mediaspelare (F6)
- Page Up
- Page down

- Konfigurera standardprogram:
  XP: Start → Kontrollpanelen→ Lägg till/ta bort program → Ange programåtkomst och standardvärden.
  Vista: Start → Kontrollpanel→Standarprogram→Ange programåtkomst och standardvärden för datorn→ Anpassat
  7: Start → Standardprogram→Ange dina standardprogram
- Efter 10 sekunders inaktivitet återgår tangentbordet till normalläge och du måste trycka på **Fn** igen för att kunna använda kortkommandona

Använda pekplattan

9 Du kan flytta markören genom att föra fingret över pekplattans yta.
När du knackar på pekplattan med ett finger motsvarar det ett klick (vänsterklick) på musen.

10 Du kan rulla upp och ned genom att föra två fingrar vertikalt över pekplattans yta.
När du knackar med två fingrar på pekplattan motsvarar det ett mellanklick (scroll-hjulet eller tredje knapp) på musen.

11 När du knackar på pekplattan med tre fingrar motsvarar det ett högerklick på musen.

Du kan även klicka med knapparna för musklick (och).

Använda Thinity med en mediaspelare

Ditt Thinity-tangentbord har multimediakortkommandon som hjälper dig att styra din favoritmultimediaspelare.

8 Aktivera kortkommandona genom att trycka på tangenten **Fn**.

Använd något av kortkommandona.

- ▶II Uppspelning/paus (F7)
- ■ Stopp (F8)
- I◀ Föregående (F9)
- ▶I Nästa (F10)

Med volyminställningarna kan du höja eller sänka volymen och stänga av ljudet.

- Höj volymen
- Sänk volymen
- Ljud av

▶ Multimediatangenterna är avsedda för Media Center och Windows Media Player. Tangenterna kan dock även fungera med andra multimediaprogram.

Använda Thinity med Playstation 3

Anslut USB-sändaren till Playstation.

Slå på tangentbordet → Klart att använda.

Använd något av kortkommandona.

- Esc
- F1
- F2
- Retur

Använda Thinity med XBox

Anslut USB-sändaren till XBox.

Slå på tangentbordet → Klart att använda.

Zawartość opakowania

1	ⓐ	Sekcja klawiatury
	ⓑ	Wskaźniki skrótów
	ⓒ	Wskaźnik transmisji ( ), Wskaźnik zasilania ( ), wyłącznik zasilania
	ⓓ	Ustawienia dźwięku
	ⓔ	Sekcja panelu dotykowego
	ⓕ	Nóżki klawiatury
2		Bezprzewodowy odbiornik USB
3		Podstawka do ładowania
4		Zasilacz
5		Nalepki Playstation (dodatkowo)

- Podczas używania wskaźnik transmisji zaświeci się za każdym razem, gdy klawiatura przesyła dane do odbiornika.
- Czerwona dioda w kształcie baterii oznacza, że klawiaturę należy naładować.

Instalacja

6	Podłącz odbiornik USB do komputera; poczekaj do zakończenia automatycznej instalacji.
7	**Włącz** klawiaturę → Urządzenie jest gotowe do użytku.

- Przed rozpoczęciem korzystania z klawiatury, konieczne może być naładowanie baterii.

Ładowanie i tryb czuwania

Podłącz zasilacz do podstawki ładującej.
Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
Włóż klawiaturę do podstawki ładującej.
W czasie ładowania dioda baterii na klawiaturze świeci się na czerwono. Kiedy dioda baterii rozświeci się na zielono oznacza to, że bateria klawiatury została w pełni naładowana. Jeżeli po włożeniu klawiatury do podstawki dioda nie rozświeci się, należy upewnić się, że klawiaturę włożono poprawnie.

- Podczas użytkowania dioda baterii na klawiaturze świecąca na czerwono oznacza, że klawiaturę należy naładować.
- Pełne naładowanie całkowicie wyczerpanej baterii trwa 7 godzin.
- Po zakończeniu użytkowania należy **wyłączyć** klawiaturę, aby oszczędzać energię.
- Po 5 minutach bezczynności klawiatura przejdzie w tryb uśpienia w celu oszczędzania baterii. W trybie uśpienia panel dotykowy jest wyłączony. Aby wyłączyć tryb uśpienia i ponownie aktywować panel dotykowy, należy nacisnąć jeden z klawiszy klawiatury.

Korzystanie z klawiatury

Układ klawiatury dostosowany do określonego języka/kraju w systemie Windows powinien zgadzać się układem klawiatury Trust. Układ klawiatury Trust określa nalepka na opakowaniu.

- Aby ustawić układ klawiatury w systemie Windows: Przejdź do: Start → Panel sterowania (widok klasyczny) → Opcje regionalne i językowe → Języki (Vista i 7: "Klawiatury i języki") → Szczegóły (Vista i 7: "Zmień klawiatury")
- Klawisz Alt Gr umożliwia pisanie znaków specjalnych, takich jak €.

Skróty

Klawiatura Thinity posiada klawisze skrótów, które pomagają uruchamiać ulubione programy i poruszać się w systemie operacyjnym. Klawisze szybkiego dostępu uruchomią domyślną przeglądarkę internetową, program e-mailowy i odtwarzacz multimedialny, jeżeli są one zainstalowane w komputerze.

8 Aktywuj skróty, naciskając klawisz **Fn**.
Następnie naciśnij jeden z klawiszy skrótów.

Wstecz (F1)
Dalej (F2)
Przeglądarka internetowa (F3)
Program e-mailowy (F4)
Ulubione (F5)
Odtwarzać multimedialny (F6)
Page up (Przewiń w górę)
Page down (Przewiń w dół)

- Konfiguracja programów domyślnych:
Windows XP: Start → Panel sterowania→ Dodaj lub usuń programy → Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.
Windows Vista: Start → Panel sterowania → Programy domyślne → Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne → Niestandardowa
7: Start → Programy domyślne → Ustaw programy domyślne
- Po 10 sekundach bezczynności klawiatura przejdzie do trybu normalnego. Aby użyć skrótów, klawisz **Fn** należy nacisnąć jeszcze raz.

Korzystanie z panelu dotykowego

9 Przesuwanie palcem po powierzchni panelu dotykowego umożliwia przesuwanie kursora myszy. Pojedyncze stuknięcie palcem w powierzchnię panelu dotykowego odpowiada jednemu kliknięciu myszy (lewy przycisk).

10 Pionowe przesuwanie dwóch palców po powierzchni panelu dotykowego umożliwia przewijanie w górę i w dół.
Stuknięcie dwoma palcami w powierzchnię panelu dotykowego odpowiada kliknięciu środkowym klawiszem myszy (rolka lub trzeci przycisk).

11 Stuknięcie trzema palcami w powierzchnię panelu dotykowego odpowiada kliknięciu prawego przycisku

myszy.

Do klikania można używać również przycisków oznaczonych i .

Obsługiwanie odtwarzacza multimedialnego za pomocą klawiatury Thinity

Klawiatura Thinity posiada multimedialne klawisze skrótów, które umożliwiają obsługę ulubionego odtwarzacza multimedialnego.

8 Aktywuj skróty, naciskając klawisz **Fn**.

Następnie naciśnij jeden z klawiszy skrótów.

- Odtwórz / Wstrzymaj (F7)
- Zatrzymaj (F8)
- Poprzedni (F9)
- Następny (F10)

Ustawienia głośności umożliwiają zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności, a także wyciszyć wszystkie dźwięki.

- Zwiększenie głośności
- Zmniejszenie głośności
- Wycisz

► Klawisze multimedialne zaprojektowano do obsługi programów Media Center i Windows Media Player. Mogą jednak współpracować z innymi programami multimedialnymi.

Obsługa Playstation 3 za pomocą klawiatury Thinity

Podłącz nadajnik USB do Playstation.

Włącz klawiaturę → Urządzenie jest gotowe do użytku.

Następnie naciśnij jeden z klawiszy skrótów.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Obsługa XBox za pomocą klawiatury Thinity

Podłącz nadajnik USB do XBox.

Włącz klawiaturę → Urządzenie jest gotowe do użytku.

Obsah balení

1
- Ⓐ Klávesnice
- ⓑ Indikátory klávesových zkratek
- ⓒ Indikátor přenosu(((•))), Indikátor napájení (▬), vypínač
- ⓓ Nastavení zvuku
- ⓔ Touchpad
- ⓕ Nožičky

2 Bezdrátový přijímač USB

3 Kolébka na napájení

4 Adaptér napájení

5 Nálepky pro Playstation (volitelné)

- Indikátor přenosu se rozsvítí vždy, když probíhá přenos dat z klávesnice do přijímače.
- Červeně svítící kontrolka indikuje, že je třeba klávesnici dobít.

Instalace

6 Připojte USB vysílač k počítači; vyčkejte, dokud se nedokončí proces automatické instalace.

7 Přepněte vypínač do polohy **On** a klávesnici zapněte → Klávesnice je připravena k použití.

- Před prvním použitím klávesnice může být třeba nejprve dobít baterii.

Nabíjení a pohotovostní režim

Připojte adaptér pro nabíjení ke kolébce.

Zapojte jej do zásuvky.

Umístěte klávesnici do napájecí kolébky.

Během nabíjení svítí červeně LED kontrolka na klávesnici.
Zelená barva kontrolky znamená, že je baterie plně dobita.
Pokud se kontrolka po uložení klávesnice nerozsvítí, zkontrolujte, zda je uložena správně.

- Červeně svítící kontrolka indikuje, že je třeba klávesnici dobít.
- Doba potřebná k plnému dobití zcela vybité baterie je 7 hodin.
- Pokud klávesnici nepoužíváte, přepněte vypínač do polohy **Vyp** a vypněte ji; ušetříte tak energii.
- Po 5 minutách se klávesnice přepne do režimu spánku; předejde se tak zbytečnému vybití baterie. Je-li klávesnice v režimu spánku, touchpad neodpovídá. Pokud chcete režim spánku ukončit a znovu aktivovat touchpad, stiskněte libovolnou klávesu.

Používání klávesnice

Nastavení místního rozvržení klávesnice v systému Windows by mělo odpovídat rozvržení vaší klávesnice Trust. Rozvržení klávesnice Trust je uvedeno na štítku na obalu.

- Pokud chcete v systému Windows nastavit rozvržení klávesnice: Přejděte na: Start → Ovládací panely (klasické zobrazení) → Místní a jazykové nastavení→Jazyky (Vista & 7: „Klávesnice a jazyky") → Podrobnosti (Vista & 7: „Změnit klávesnice")
- Klávesa Alt Gr zpřístupňuje speciální znaky, například symbol pro euro.

Zkratky

Klávesnice Thinity je vybavena klávesovými zkratkami pro snadné spuštění vašich oblíbených programů a navigaci v operačním systému. Klávesy pro spuštění umožňují otevření výchozího internetového prohlížeče, programu pro zpracování elektronické pošty a mediálního přehrávače, pokud jsou na počítači nainstalovány.

8 Zkratky aktivujete stisknutím klávesy **Fn** .

Zvolte jednu z možných zkratek.

- Zpět (F1)
- Vpřed (F2)
- Internetový prohlížeč (F3)
- Poštovní program (F4)
- Oblíbené (F5)
- Přehrávač médií (F6)
- Page Up
- Page Down

- Nakonfigurování výchozích programů:
  XP: Start → Ovládací panely→ Přidat nebo odebrat programy→ Přístup a výchozí nastavení programů.
  Vista: Start → Ovládací panely→Výchozí programy→Výchozí nastavení počítače a přístupu k programům → Vlastní
  7: Start → Výchozí programy→Nastavit výchozí programy
- Po 10 sekundách nečinnosti se klávesnice vrátí do běžného režimu; budete-li chtít použít zkratky, musíte znovu stisknout klávesu **Fn** .

Používání touchpadu

9 Pohybujte prstem po povrchu touchpadu a posouvejte kurzor na obrazovce.
Poklepání prstem funguje stejně jako kliknutí levým tlačítkem myši.

10 Posouváte-li dva prsty svisle nahoru a dolů, můžete po obrazovce rolovat nahoru a dolů.
Poklepání dvěma prsty nahrazuje kliknutí prostředním tlačítkem myši (rolovacím kolečkem nebo třetím tlačítkem)..

11 Poklepání třemi prsty funguje jako kliknutí pravým tlačítkem.

Klikat lze i běžným způsobem pomocí tlačítek myši (a).

Používání klávesnice Thinity s přehrávačem médií

Klávesnice Thinity je vybavena multimediálními klávesovými zkratkami, jejichž prostřednictvím svůj oblíbený přehrávač můžete ovládat přímo z klávesnice.

8 Zkratky aktivujete stisknutím klávesy **Fn** .

Zvolte jednu z možných zkratek.

- ▶ II Přehrát/pozastavit (F7)
- ■ Stop (F8)
- I◀ Předchozí (F9)
- ▶I Další (F10)

Nastavení hlasitosti umožňuje zesílení nebo zeslabení zvuku nebo úplné ztlumení všech zvuků.

- Zvýšení hlasitosti
- Snížení hlasitosti
- Ztlumit

▶ Multimediální klávesy jsou navrženy pro přehrávač Media Center a Windows Media Player. Lze je však použít i s některými jinými typy softwaru pro přehrávání médií.

Používání klávesnice Thinity s konzolí Playstation 3

Připojte vysílač USB ke konzoli Playstation.

Zapněte klávesnici → Můžete používat.

Zvolte jednu z možných zkratek.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Používání klávesnice Thinity s konzolí XBox

Připojte USB vysílač ke konzoli XBox.

Zapněte klávesnici → Můžete používat.

Obsah balenia

1
- ⓐ Oblasť klávesnice
- ⓑ Kontrolky klávesových skratiek
- ⓒ Kontrolka vysielania (((•))), kontrolka napájania (▬), vypínač
- ⓓ Tlačidlá nastavenia zvuku
- ⓔ Dotyková plocha (touchpad)
- ⓕ Nožičky klávesnice

2 Bezdrôtový prijímač USB

3 Nabíjacia kolíska

4 Napájací adaptér

5 Nálepky Playstation (voliteľné)

- Počas používania sa kontrolka vysielania rozsvieti vždy, keď bude klávesnica vysielať dáta do prijímača.
- Červená kontrolka LED batérie na klávesnici svieti, ak treba klávesnicu nabiť.

Inštalácia

6 Zapojte vysielač USB do počítača; počkajte, kým sa dokončí proces automatickej inštalácie.

7 **Zapnite** klávesnicu → Klávesnica je pripravená na používanie.

- Pred prvým použitím klávesnice môže byť potrebné najprv nabiť batériu.

Nabíjanie a pohotovostný režim

Pripojte napájací adaptér k nabíjacej kolíske.

Zapojte napájací adaptér do sieťovej zásuvky.

Vložte klávesnicu do nabíjacej kolísky.

Počas nabíjania svieti kontrolka LED batérie červeno.
Keď začne kontrolka LED batérie svietiť zeleno, batéria je plne nabitá.
Ak sa po vložení klávesnice do kolísky nerozsvieti žiadna kontrolka, uistite sa, že ste vložili klávesnicu správne.

- Ak sa počas používania klávesnice rozsvieti kontrolka LED batérie červenou, klávesnicu je potrebné nabiť.
- Doba úplného nabitia vybitej batérie je 7 hodín.
- Po použití **vypnite** klávesnicu, aby ste šetrili energiu.
- Po 5 minútach bez akejkoľvek aktivity prejde klávesnica do režimu spánku, aby sa šetrila batéria. V režime spánku nereaguje dotyková plocha (touchpad). Ak chcete ukončiť režim spánku a znova aktivovať dotykovú plochu (touchpad), stlačte akékoľvek tlačidlo na klávesnici.

Používanie klávesnice

Nastavenia rozloženia klávesnice v systéme Windows by mali zodpovedať rozloženiu vašej klávesnice Trust. Rozloženie klávesnice Trust je vyznačené na samolepke na balení.

- Nastavenie rozloženia klávesnice pre Windows: Prejdite na: Štart → Ovládací panel (štandardné zobrazenie) → Miestne a jazykové nastavenia → Jazyky (Vista a 7: Klávesnice a jazyky) → Podrobnosti (Vista a 7: Zmeniť klávesnicu)
- Tlačidlo Alt Gr umožňuje prístup k špeciálnym znakom, ako napríklad znak eura.

Klávesové skratky

Klávesnica Thinity má tlačidlá klávesových skratiek, ktoré vám pomôžu spúšťať obľúbené aplikácie a navigovať v menu operačného systému. Spúšťacie tlačidlá otvoria predvolený internetový prehliadač, emailového klienta a multimediálny prehrávač (ak sú tieto aplikácie dostupné vo vašom počítači).

8 Klávesovú skratku aktivujte tlačidlom **Fn**.
Použite niektorú z klávesových skratiek.

- Naspäť (F1)
- Dopredu (F2)
- Internetový prehliadač (F3)
- Emailový klient (F4)
- Obľúbené (F5)
- Multimediálny prehrávač (F6)
- Predchádzajúca stránka
- Nasledujúca stránka

- Konfigurácia predvolených aplikácií:
  XP: Štart → Ovládací panel→ Pridanie alebo odstránenie programov → Prístup k programom a predvolené programy.
  Vista: Štart → Ovládací panel→Predvolené programy→Prístup k programom a predvolené pre počítač→ Užívateľské
  7: Štart → Predvolené programy→Nastaviť predvolené programy
- Po 10 sekundách bez aktivity sa klávesnica prepne do štandardného režimu a pri použití klávesových skratiek bude potrebné znova stlačiť tlačidlo **Fn**.

Používanie dotykovej plochy (touchpad)

9 Pohybom jedného prsta po dotykovej ploche ovládate kurzor myši.
Poklepanie jedným prstom na dotykovú plochu zodpovedá jednému kliknutiu myšou (ľavé tlačidlo).

10 Vertikálny pohyb dvoch prstov po dotykovej ploche umožňuje rolovanie zobrazenia nahor a nadol.
Poklepanie dvoma prstami po dotykovej ploche zodpovedá použitiu prostredného tlačidla myši (rolovacie koliesko alebo tretie tlačidlo).

11 Poklepanie tromi prstami po dotykovej ploche zodpovedá kliknutiu pravým tlačidlom myši.

Na funkcie kliknutia myši možno použiť aj tlačidlá zastupujúce tlačidlá myši (a).

Používanie klávesnice Thinity s multimediálnym prehrávačom

Klávesnica Thinity má multimediálne klávesové skratky, ktoré pomáhajú ovládať obľúbený multimediálny prehrávač.

8 Klávesovú skratku aktivujte tlačidlom **Fn**.

Použite niektorú z klávesových skratiek.

- ▶ II Prehrávanie/pozastavenie (F7)
- ■ Zastavenie (F8)
- I◀ Predchádzajúca (F9)
- ▶I Nasledujúca (F10)

Tlačidlá hlasitosti umožňujú zvýšenie alebo zníženie hlasitosti a stlmenie všetkých zvukov.

- Zvýšenie hlasitosti
- Zníženie hlasitosti
- Stlmiť

▶ Multimediálne tlačidlá sú určené pre aplikácie Media Center a Windows Media Player. Môžu však fungovať aj s inými multimediálnymi prehrávačmi.

Používanie klávesnice Thinity s Playstation 3

Zapojte vysielač USB do zariadenia Playstation.

Zapnite klávesnicu → Klávesnica je pripravená na používanie.

Použite niektorú z klávesových skratiek.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Používanie klávesnice Thinity s XBox

Zapojte vysielač USB do zariadenia XBox.

Zapnite klávesnicu → Klávesnica je pripravená na používanie.

A csomag tartalma

1	ⓐ	Billentyűzet
	ⓑ	Billentyűparancs-kijelzők
	ⓒ	Adatátviteli kijelző ( ), Töltéskijelző ( ), ki-/bekapcsoló gomb
	ⓓ	Hangbeállító gombok
	ⓔ	Érintőpárna
	ⓕ	Billentyűzet lába
2		Vezetéknélküli USB-vevőegység
3		Töltő bölcső
4		Hálózati adapter
5		Matricák Playstation játékkonzolhoz (opcionális)

- Használat közben az adatátviteli kijelző minden alkalommal felvillan, amikor a billentyűzet adatot közvetít a vevőegységnek.
- A piros töltéskijelző LED akkor kezd el világítani, ha a billenytűzetnek töltésre van szüksége.

Üzembe helyezés

6	Csatlakoztassa az USB-adót a számítógéphez; várjon, míg az automatikus telepítés befejeződik.
7	Kapcsolja **BE** a billentyűzetet → A billentyűzet használatra kész.

- Lehet, hogy a billentyűzet használatba vétele előtt először fel kell tölteni az akkumulátort.

Töltés és készenléti üzemmód

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltő bölcsőhöz!

Dugja be a a hálózati adapter csatlakozóját a fali aljzatba!

Illessze a billentyűzetet a töltő bölcsőbe!

Töltés közben a billentyűzeten lévő töltésjelző LED pirosan világít.
Amikor a töltésjelző LED zöld fényre vált, a billentyűzet akkumulátora elérte a teljes töltöttséget.
Ha azután sem jelenik meg fényjelzés, hogy a billentyűzetet a bölcsőbe helyezte, győződjön meg arról, hogy a billentyűzet megfelelően csatlakozik a bölcsőhöz!

- A piros töltéskijelző LED használat közben akkor kezd el világítani, ha a billenytűzetnek töltésre van szüksége.
- A teljesen kiürült elem feltöltéséhez szükséges töltési idő 7 óra.
- Használat után kapcsolja **KI** a billentyűzetet, hogy energiát takarítson meg!
- A billentyűzet 5 perc inaktivitás után alvó üzemmódba kapcsol, hogy védje az akkumulátort. Alvó üzemmódban az érintőpárna nem válaszol. Az alvó üzemmódból való kilépéshez, és az érintőpad újbóli aktiválásához nyomja meg a billentyűzet valamelyik gombját!

A billentyűzet használata

A billentyűzet Windows operációs rendszeren belüli nyelvi beállításának egyeznie kell a Trust billentyűzet billentyűzetkiosztásával. A Trust billentyűzet betűkiosztásáról a csomagoláson lévő címkén talál információt.

- Billentyűzetkiosztás beállítása Windows alatt: Menjen a: Start menü → Vezérlőpult, klasszikus nézet → Területi és nyelvi beállítások → Nyelvek (Vista & 7-ben: "Billentyűzetek és nyelvek" → Részletek (Vista & 7-ben: "Billentyűzetváltás")
- A különleges karakterek (mint pl. az euró jele) az Alt Gr billentyűkombinációval érhetők el.

Billentyűparancsok

A Thinity billentyűzeten található billentyűparancsok segítségével egyszerűen elindíthatja kedvenc programjait, és navigálhat az operációs rendszeren belül. Az indító gombok megnyitják az alapértelmezett web-böngészőt, levelezőprogramot és médialejátszót, amennyiben a számítógépen ezek a programok elérhetők.

8 A billentyűparancsokat az **Fn** billentyű lenyomásával aktiválhatja.
Nyomja le valamelyik billentyűparancs gombját!

- Vissza (F1)
- Tovább (F2)
- Webböngésző indítása (F3)
- Levelezőprogram (F4)
- Kedvencek (F5)
- Médialejátszó (F6)
- Felfelé egy oldallal
- Lefelé egy oldallal

- Alapértelmezett programok beállítása:
  XP: Start menü → Vezérlőpult → Programok telepítése és törlése → Programok hozzáférhetősége és alapértelmezése
  Vista: Start → Vezérlőpult → Alapértelmezett programok → Programok hozzáférhetőségének és a számítógép alapértelmezéseinek beállítása → Egyéni
  7: Start → Alapértelmezett programok → Alapértelmezett programok beállítása
- A billentyűzet 10 másodperc inaktivitás után ismét normál módra vált. A billentyűparancsok használatához az **Fn** billentyű újbóli lenyomása szükséges.

Az érintőpárna használata

9 Egy ujjának az érintőpárna felületén való mozgatásával irányíthatja az egérkurzort.
Ha egy ujjal koppint az érintőpárnán, az egy (bal oldali) egérkattintásnak számít.

10 Két ujjának az érintőpárna felületén való függőleges irányú mozgatásával felfelé, illetve lefelé görgethet.
Ha két ujjal koppint az érintőpárnán, az a középső (görgetőkerék vagy harmadik gomb) gombbal való egérkattintásnak számít.

11 Ha három ujjal koppint az érintőpárnán, az egy jobb oldali egérkattintásnak számít.

Az egérgombokat ábrázoló billentyűket (és) szintén használhatja kattintásra.

Médialejátszó vezérlése a Thinity billentyűzet segítségével

A Thinity billentyűzet multmiédia-billentyűinek segítségével irányíthatja kedvenc multimédia-lejátszóját.

8 A billentyűparancsokat az **Fn** billentyű lenyomásával aktiválhatja.

Nyomja le valamelyik billentyűparancs gombját!

- ▶II Lejátszás / Szünet (F7)
- ■ Leállítás (F8)
- I◀ Előző (F9)
- ▶I Tovább(F10)

A hangerő-beállításokon keresztül hangosabbra veheti, lehalkíthatja és elnémíthatja az összes hangot.

- Hangerő fel
- Hangerő le
- Némítás

▶ A multimédia billentyűket a Media Center és a Windows Media Playerhasználatára tervezték. A billentyűk ugyanakkor egyéb médialejátszókkal is működhetnek.

A Thinity és a Playstation 3 használata

Csatlakoztassa az USB-adót a Playstationmegfelelő portjához.

Kapcsolja BE a billentyűzetet → A billentyűzet használatra kész.

Nyomja le valamelyik billentyűparancs gombját!

- Esc
- F1
- F2
- Enter

A Thinityés az XBoxhasználata

Csatlakoztassa az USB-adót az XBox megfelelő portjához.

Kapcsolja BE a billentyűzetet → A billentyűzet használatra kész.

Conţinut pachet

1 ⓐ Secţiune tastatură
ⓑ Indicatoare comenzi rapide
ⓒ Indicator transmisie ( ), Indicator alimentare ( ), buton alimentare
ⓓ Setări sonor
ⓔ Secţiune touchpad
ⓕ Picioruşe tastatură

2 Receptor USB wireless

3 Suport de încărcare

4 Alimentator

5 Etichete Playstation(opţional)

- În timpul utilizării, indicatorul luminos de transmisie se va activa de fiecare dată când tastatura transmite date către receptor.
- Când LED-ul indicator al bateriei devine roşu, este necesară încărcarea tastaturii.

Instalare

6 Conectaţi transmiţătorul USB la calculator; aşteptaţi până când instalarea automată se finalizează.

7 Porniţi **(On)** tastatura → Gata de utilizare.

- Înainte de prima utilizare a tastaturii, este posibil să fie necesară încărcarea în prealabil a bateriei.

Încărcare şi aşteptare

Conectaţi adaptorul de alimentare la suportul de încărcare.

Conectaţi adaptorul de alimentare la priza de perete.

Introduceţi tastatura în suportul de încărcare.

LED-ul indicator al bateriei este roşu în timpul încărcării.
Când LED-ul indicator al bateriei devine verde, bateria tastaturii este complet încărcată.
Dacă nu se aprinde niciun indicator luminos după aşezarea tastaturii în suportul său, asiguraţi-vă că aţi introdus corect tastatura.

- Când LED-ul bateriei devine roşu în timpul utilizării, este necesară încărcarea tastaturii.
- Durata de încărcare completă a unei baterii complet epuizate este de 7 ore.
- După utilizare, închideţi **(Off)** tastatura pentru a face economii la curent.
- După 5 minute de inactivitate, tastatura va intra în modul de somn (sleep) pentru a nu consuma bateria. În modul de somn, touchpadul nu reacţionează. Pentru a ieşi din modul de somn şi pentru a reactiva tastatura, apăsaţi orice tastă.

Utilizarea tastaturii

Setările naţionale pentru dispunerea tastaturii din Windows trebuie să corespundă cu dispunerea tastaturii Dvs. Trust. Dispunerea tastaturii Trust este afişată pe o etichetă autocolantă pe cutie.

- Setarea dispunerii tastaturii în Windows: Mergeţi la: Start → Panou de control (vedere clasică) → Opţiuni regionale şi lingvistice → Limbi (Vista & 7: "Tastaturi şi limbi") → Detalii (Vista & 7: "Schimbare tastatură")
- Tasta Alt Gr vă asigură accesul la caractere speciale cum ar fi simbolul Euro.

Comenzi rapide

Tastatura dvs. Thinity dispune de taste de comandă rapidă, destinate lansării programelor preferate şi navigării simplificate prin sistemul dvs. de operare. Tastele de lansare pornesc motorul implicit de căutare pe internet, programul de e-mail şi aplicaţia Media player, dacă aceste programe sunt disponibile pe calculatorul dvs.

8 Activaţi comenzile rapide apăsând pe tasta **Fn**.
Utilizaţi una dintre comenzile rapide.

- Revenire (F1)
- Înainte (F2)
- Browser de internet (F3)
- Program de e-mail (F4)
- Favorite (F5)
- Media player (F6)
- Pagina de sus
- Pagina de jos

- Configurarea programelor implicite:
XP: Start → Panou de control→ Adăugaţi / Eliminaţi programe → Setaţi accesul la programe şi setările implicite.
Vista: Start →Panou de control→ Programe implicite →Setare acces programe şi caracteristici implicite→ computer Particularizat
7: Start → Programe implicite→Setare programe implicite
- După 10 secunde de inactivitate, tastatura va reveni în modul normal, fiind necesară reapăsarea **Fn** pentru a se utiliza comenzile rapide

Utilizarea touchpadului

9 Deplasarea unui deget pe suprafaţa touchpadului vă permite să deplasaţi cursorul mouse-ului.
O atingere a suprafeţei touchpadului cu un deget reprezintă un singur clic de mouse (buton stânga).

10 Deplasarea verticală a două degete pe suprafaţa touchpadului vă permite să derulaţi în sus şi în jos.
O atingere a suprafeţei touchpadului cu două degete reprezintă un clic mijloc de mouse (rotiţă de derulare sau al treilea buton).

11 O atingere a suprafeţei touchpadului cu trei degete reprezintă un clic dreapta de mouse.

Butoanele de clic tip mouse (şi) pot fi de asemenea utilizate la efectuarea de clicuri.

Utilizarea Thinity cu un media player

Tastatura dvs. Thinity are comenzi rapide multimedia care vă ajută să efectuaţi comenzile în playerul dvs. multimedia preferat.

8 Activaţi comenzile rapide apăsând pe tasta **Fn**.

Utilizaţi una dintre comenzile rapide.

- ▶ II Redare / Întrerupere (F7)
- ■ Stop (F8)
- I◀ Anterior (F9)
- ▶I Următor (F10)

Setările de volum vă permit să intensificaţi sau să reduceţi volumul, precum şi trecerea în surdină.

- Intensificare volum
- Reducere volum
- Mut

▶ Tastele multimedia au fost concepute pentru Media Center şi aplicaţiile Windows Media player. Totuşi, tastele ar trebui să funcţioneze de asemenea cu alte programe media player.

Utilizarea Thinity cu un Playstation 3

Conectaţi transmiţătorul USB la Playstation.

Porniţi tastatura → Gata de utilizare.

Utilizaţi una dintre comenzile rapide.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Utilizarea Thinity cu un XBox

Conectaţi transmiţătorul USB la XBox.

Porniţi tastatura → Gata de utilizare.

Съдържание на опаковката

1	ⓐ	Раздел "Клавиатура"
	ⓑ	Индикатори за кратките пътища
	ⓒ	Индикатор за прехвърлянето ( ), индикатор за захранването ( ), превключвател на захранването
	ⓓ	Настройки на звука
	ⓔ	Раздел "Тъчпад"
	ⓕ	Крака на масата за клавиатурата
2		Безжичен USB приемник
3		Стойка за зареждане
4		Захранващ адаптер
5		Стикери за Playstation (по избор)

- По време на използването индикаторът за предаването ще светва при всяко предаване на данни от клавиатурата към приемника.
- Ако LED индикаторът за батериите на клавиатурата свети в червено, това означава, че тя се нуждае от зареждане.

Инсталиране

6	Свържете USB предавателя към компютъра; изчакайте автоматичната инсталация да завърши.
7	**Включете** клавиатурата → Готовност за използване.

- Преди използването на клавиатурата за първи път може да се наложи първо да заредите батериите.

Зареждане и стенбай режим

Свържете захранващия адаптер към стойката за зареждане.
Свържете захранващия адаптер към стенния контакт.
Поставете клавиатурата в стойката за зареждане.
LED индикаторът за батериите на клавиатурата свети в червено по време на зареждането. Когато LED индикаторът светне в зелено, батерията на клавиатурата е напълно заредена. Ако индикаторите не светнат след поставянето на клавиатурата в стойката, проверете дали е поставена правилно.

- Ако по време на работа на клавиатурата червеният LED индикатор за батериите й светне, това означава, че тя се нуждае от зареждане.
- Пълното време на зареждане за напълно изтощена батерия е 7 часа.
- **Изключвайте** клавиатурата, когато не ви е необходима, за да пестите енергия.
- След 5-минутна липса на активност клавиатурата ще премине в режим на очакване, за да пести заряда на батерията. При този режим тъчпадът не работи. За да излезете от режима на очакване и да активирате отново тъчпада, натиснете някой от клавишите на клавиатурата.

Използване на клавиатурата

Настройката за държавата на клавиатурата в Windows трябва да съответства на разположението на клавишите на вашата клавиатура Trust. Разположението на клавишите на клавиатурата на Trust е указано на стикер, залепен върху кутията.

- За да зададете разположението на клавиатурата в Windows: Отидете на: Start (Старт) → Control Panel (Контролен панел) (класически изглед) → Regional and Language Options (Регионални и езикови настройки) → Languages (Езици) (Vista & 7: "Keyboards and Languages") (Клавиатура и езици)→ Details (Подробности) (Vista & 7: "Change Keyboards" (Промяна на клавиатурата)
- Клавишът Alt Gr дава достъп до специални символи, като символа за евро.

Кратки пътища

Вашата клавиатура Thinity е снабдена с клавиши с кратки пътища, които ви помагат да стартирате любимите си програми и да навигирате из операционната си система. Стартовите клавиши стартират Интернет браузъра по подразбиране, програмата за електронна поща и медиа плейъра, ако тези програми са инсталирани на вашия компютър.

8 Активирайте кратките пътища чрез натискане на клавиша **Fn**.

Използвайте един от кратките пътища.

- Назад (F1)
- Напред F2)
- Интернет браузер (F3)
- Програма за електронна поща (F4)
- Предпочитани (F5)
- Медиа плейър (F6)
- Страница нагоре
- Страница надолу

- Конфигуриране на програмите по подразбиране:
  XP: Start (Старт) → Control Panel (Контролен панел)→ Add/Remove Programs (Добавяне/Премахване на програми)→ Set Program Access and Defaults (Настройка на достъпа и стойностите по подразбиране на програмите)
  Vista: Start (Старт) → Control Panel (Контролен панел) →Default Programs (Програми по подразбиране)→Set programs access and computer defaults (Настройване на достъпа до програмите и стойностите на компютъра по подразбиране)→ Custom (Потребителски стойности)
  7: Start (Старт) → Default Programs (Програми по подразбиране)→Set your default programs (Задайте програмите си по подразбиране)
- След 10-секундна липса на активност клавиатурата ще премине в нормален режим и **Fn** трябва да бъде натиснат отново, за да се използват кратките пътища

Използване на тъчпада

9 С преместване на един пръст по повърхността на тъчпада можете да движите курсора на мишката. Почукването по тази повърхност с един пръст отговаря на еднократно кликване с мишката (с левия бутон).

10 Вертикалното преместване на два пръста по повърхността на тъчпада ви позволява да скролирате нагоре и надолу.
Почукването с два пръста по повърхността на тъчпада съответства ка кликване със средния бутон на мишката (колелцето за скролиране или третия бутон).

11 Почукването на тази повърхност с три пръста отговаря на кликване с мишката с десния бутон.

Бутоните за кликване на мишката (и) също могат да се използват по предназначение.

Използване на Thinity с медиа плейър

Вашата клавиатура Thinity притежава мултимедийни клавиши за кратки пътища, които ви помагат да управлявате предпочитания мултимедиен плейър.

8 Активирайте кратките пътища чрез натискане на клавиша **Fn**.

Използвайте един от кратките пътища.

- ▶ II Възпроизвеждане / Пауза (F7)
- ■ Стоп (F8)
- I◀ Предишен (F9)
- ▶I Следващ (F10)

Настройките за силата на звука ви позволяват да я увеличите или намалите, както и да изключите изцяло звука.

- Увеличаване силата на звука
- Намаляване силата на звука
- Изключване на звука

▶ Мултимедийните клавиши са предназначени за Media Center и Windows Media Player. Независимо от това, клавишите могат да работят и с друг софтуер за медиа плеъри

Използване на Thinity с Playstation 3

Свържете USB предавателя към Playstation.

Включете клавиатурата → Готовност за използване.

Използвайте един от кратките пътища.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Използване на Thinity с XBox

Свържете USB предавателя към XBox.

Включете клавиатурата → Готовност за използване.

Содержимое упаковки

1 ⓐ Секция клавиш
ⓑ Индикаторы быстрого доступа
ⓒ Индикатор связи ( ), индикатор заряда ( ), выключатель питания
ⓓ Кнопки управления звуком
ⓔ Секция сенсорного планшета
ⓕ Ножки клавиатуры

2 Беспроводной USB-приемник
3 Подставка для зарядки
4 Адаптер питания
5 Наклейки Playstation (дополнительно)

- При использовании клавиатуры индикатор связи будет загораться каждый раз, когда клавиатура передает данные на приемник.
- Когда горит красный индикатор заряда батареи, клавиатура требует зарядки.

Установка

6 Подключить USB-приемник к компьютеру; дождаться завершения автоматической установки.
7 **Включить** клавиатуру → можно пользоваться.

- Перед первым использованием клавиатуры может понадобиться зарядка батареи.

Зарядка и режим ожидания

Подключить адаптер питания к подставке для зарядки.
Подключить адаптер питания к настенной розетке.
Установить клавиатуру на подставку.
Индикатор заряда батареи во время зарядки будет гореть красным цветом.
Когда индикатор заряда горит зеленым светом, батарея клавиатуры полностью заряжена.
Если индикатор не загорается после установки клавиатуры на подставку, убедиться, что клавиатура правильно установлена.

- Если при использовании клавиатуры загорается красный индикатор заряда батареи, клавиатура требует зарядки.
- Время заряда для полностью разряженной батареи составляет 7 часов.
- Если клавиатура не используется, необходимо **отключать** питание для экономии заряда.
- Через 5 минут бездействия клавиатура переходит в режим ожидания для экономии заряда батареи. В режиме ожидания сенсорный планшет не реагирует на прикосновения. Чтобы выйти из режима ожидания и включить сенсорный планшет, нажать любую клавишу клавиатуры.

Использование клавиатуры

Настройки раскладки клавиатуры для определенной страны в операционной системе Windows должны совпадать с раскладкой клавиатуры Trust. Раскладка клавиатуры Trust указана на наклейке коробки.

- Настройка раскладки клавиатуры в операционной системе Windows: перейти: Пуск → Панель управления (классический вид) → Язык и региональные стандарты → Языки (Windows Vista и Windows 7: Языки и клавиатуры) → Детали (Windows Vista и Windows 7: Изменить клавиатуру)
- Клавиша Alt Gr позволяет вводить специальные символы, такие как знак Евро.

Быстрый доступ

Клавиатура Thinity имеет клавиши быстрого доступа для запуска избранных программ и управления операционной системой. Кнопки запуска по умолчанию открывают веб-обозреватель, клиент электронной почты и медиаплеер, если такие программы установлены в операционной системе.

8 Клавиши быстрого доступа можно использовать, нажав клавишу **Fn**.

Доступны следующие функции быстрого доступа.

- Назад (F1)
- Вперед (F2)
- Веб-обозреватель (F3)
- Клиент электронной почты (F4)
- Избранное (F5)
- Медиаплеер (F6)
- Page Up (прокрутка на 1 страницу вверх)
- Page Down (прокрутка на 1 страницу вниз)

- Изменение программ по умолчанию:
  ОС Windows XP: Пуск → Панель управления → Добавить/Удалить программы → Выбор программ по умолчанию.
  ОС Windows Vista: Пуск → Панель управления → Программы по умолчанию → Настройка доступа к программам и умолчаний → Другое
  7: Пуск → Программы по умолчанию → Задание программ по умолчанию
- Через 10 секунд бездействия клавиатура вернется к нормальному режиму работы, и для использования клавиш быстрого доступа необходимо будет еще раз нажать клавишу **Fn**

Использование сенсорного планшета

9 Двигая пальцем по поверхности сенсорного планшета можно перемещать курсор мыши.
Касание сенсорного планшета одним пальцем – это один щелчок левой кнопки мыши.

10 Вертикальное движение двумя пальцами по поверхности сенсорного планшета позволяет прокручивать страницу вверх и вниз.
Касание сенсорного планшета двумя пальцами – это щелчок средней (третьей кнопки или колеса прокрутки) кнопки мыши.

11 Касание сенсорного планшета тремя пальцами – это щелчок правой кнопки мыши.

Для щелчков кнопками мыши можно также кнопки самой мыши (и).

Использование Thinity с медиаплеером

Клавиатура Thinity имеет мультимедийные клавиши быстрого доступа для управления медиаплеером.

8 Клавиши быстрого доступа можно использовать, нажав клавишу **Fn**.

Доступны следующие функции быстрого доступа.

- ▶II Воспроизведение/пауза (F7)
- ■ Остановка (F8)
- I◀ Предыдущий (F9)
- ▶I Следующий (F10)

Кнопки управления звуком позволяют увеличивать и уменьшать громкость, а также отключать звук.

- Увеличение громкости
- Уменьшение громкости
- Отключение звука

▶ Мультимедийные клавиши предназначены для программ Media Center и Проигрыватель Windows Media. Однако, клавиши также могут работать и с другими медиаплеерами.

Использование Thinity с Playstation 3

Подключить USB-приемник к консоли Playstation.

Включить клавиатуру → можно пользоваться.

Доступны следующие функции быстрого доступа.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Использование Thinity с XBox

Подключить USB-приемник к консоли XBox.

Включить клавиатуру → можно пользоваться.

Περιεχόμενα συσκευασίας

1
- ⓐ Ενότητα πληκτρολογίου
- ⓑ Ενδείξεις συντομεύσεων
- ⓒ Ένδειξη Μετάδοσης ( ), Ένδειξη Τροφοδοσίας Ρεύματος ( ), διακόπτης λειτουργίας
- ⓓ Ρυθμίσεις ήχου
- ⓔ Ενότητα επιφάνειας αφής
- ⓕ Πόδια πληκτρολογίου

2 Δέκτης ασύρματης επικοινωνίας USB

3 Βάση φόρτισης

4 Τροφοδοτικό

5 Αυτοκόλλητα Playstation (προαιρετικά)

- Κατά τη χρήση, η ένδειξη μετάδοσης ανάβει κάθε φορά που το πληκτρολόγιο μεταδίδει δεδομένα στο δέκτη.
- Όταν η ένδειξη LED Μπαταρίας ανάβει με κόκκινο χρώμα, το πληκτρολόγιο χρειάζεται φόρτιση.

Εγκατάσταση

6 Συνδέστε τον Πομπό USB στον υπολογιστή. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτόματης εγκατάστασης.

7 Ενεργοποιήστε (**On**) το πληκτρολόγιο → Είναι έτοιμο για χρήση.

- Πριν χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για πρώτη φορά, ίσως απαιτηθεί φόρτιση της μπαταρίας.

Φόρτιση και Αναμονή

Συνδέστε το τροφοδοτικό στη βάση φόρτισης.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα ρεύματος στον τοίχο.

Εισάγετε το πληκτρολόγιο στη βάση φόρτισης.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη LED Μπαταρίας στο πληκτρολόγιο ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν η ένδειξη LED Μπαταρίας γίνει πράσινη, η μπαταρία του πληκτρολογίου έχει φορτιστεί πλήρως. Εάν δεν ανάβει η ένδειξη όταν τοποθετείτε το πληκτρολόγιο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι το εισάγατε σωστά.

- Όταν η ένδειξη LED Μπαταρίας ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη χρήση, το πληκτρολόγιο χρειάζεται φόρτιση.
- Ο χρόνος πλήρους φόρτισης, όταν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί πλήρως, είναι 7 ώρες.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε (**Off**) το πληκτρολόγιο για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μετά από 5 λεπτά αδράνειας, το πληκτρολόγιο μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από την μπαταρία. Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, η επιφάνεια αφής δεν αποκρίνεται. Για έξοδο από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας και για επανενεργοποίηση της επιφάνειας αφής, πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα του πληκτρολογίου.

Χρήση του πληκτρολογίου

Οι ρυθμίσεις διάταξης πληκτρολογίου σύμφωνα με τη χώρα των Windows θα πρέπει να ταιριάζουν με τη διάταξη των πλήκτρων του πληκτρολογίου Trust. Η διάταξη των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο Trust υποδεικνύεται από ένα αυτοκόλλητο στη συσκευασία.

- Για να καθορίσετε τη διάταξη πληκτρολογίου στα Windows: Μεταβείτε σε: Start (Έναρξη) → Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) [κλασική προβολή] → Regional and Language Options (Τοπικές Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις Γλώσσας) → Languages (Γλώσσες) [Vista & 7: "Keyboards and Languages" (Πληκτρολόγια και Γλώσσες)] → Details (Λεπτομέρειες) [Vista & 7: "Change Keyboards" (Αλλαγή Πληκτρολογίων)]
- Το πλήκτρο Alt Gr δίνει πρόσβαση σε ειδικούς χαρακτήρες, όπως το σύμβολο του Ευρώ.

Συντομεύσεις

Το πληκτρολόγιο Thinity διαθέτει πλήκτρα συντομεύσεων τα οποία σας βοηθούν να εκκινείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα και να κινείστε στο περιβάλλον του λειτουργικού σας συστήματος. Τα πλήκτρα εκκίνησης ξεκινούν τις προεπιλεγμένες εφαρμογές περιήγησης στο Internet (browser), ηλ. ταχυδρομείου (e-mail) και αναπαραγωγής μέσω, εάν είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας.

8 Για να ενεργοποιήσετε τις συντομεύσεις, πατήστε το πλήκτρο **Fn**.
Χρησιμοποιήστε μία από τις συντομεύσεις.

- Πίσω (F1)
- Εμπρός (F2)
- Εφαρμογή περιήγησης στο Internet (F3)
- Πρόγραμμα Email (F4)
- Αγαπημένα (F5)
- Αναπαραγωγή μέσων (F6)
- Προηγούμενη σελίδα
- Επόμενη σελίδα

- Διαμόρφωση προεπιλεγμένων προγραμμάτων:
Windows XP: Start (Έναρξη) → Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) → Add/Remove Programs (Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων) → Set Program Access and Defaults (Ορισμός Πρόσβασης προγραμμάτων και Προεπιλογών Υπολογιστή).
Windows Vista: Start (Έναρξη) → Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) → Default Programs (Προεπιλεγμένα Προγράμματα) → Set programs access and computer defaults (Ορισμός πρόσβασης προγραμμάτων και προεπιλογών υπολογιστή) → Custom (Προσαρμογή)
7: Start (Έναρξη) → Default Programs (Προεπιλεγμένα Προγράμματα) → Set your default programs (Ορίστε τα δικά σας προεπιλεγμένα προγράμματα)
- Μετά από 10 δευτερόλεπτα αδράνειας, το πληκτρολόγιο επανέρχεται σε κανονική κατάσταση και θα πρέπει να πατήσετε ξανά το πλήκτρο **Fn** για να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις

Χρήση της επιφάνειας αφής

9 Κινώντας ένα δάχτυλο στην επιφάνεια αφής, κινείτε το δείκτη του ποντικιού.
Το χτύπημα στην επιφάνεια αφής με ένα δάχτυλο αντιστοιχεί με ένα κλικ του ποντικιού (αριστερό

πλήκτρο).

10 Με κατακόρυφη κίνηση δύο δακτύλων στην επιφάνεια αφής κάνετε κύλιση προς τα επάνω και κάτω. Το χτύπημα στην επιφάνεια αφής με δύο δάχτυλα αντιστοιχεί με ένα κλικ του μεσαίου πλήκτρου του ποντικιού (τροχός κύλισης ή τρίτο πλήκτρο).

11 Το χτύπημα στην επιφάνεια αφής με τρία δάχτυλα αντιστοιχεί με ένα κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα κλικ ποντικιού (και) για να κάνετε κλικ.

Χρήση του Thinity με μία εφαρμογή αναπαραγωγής μέσων

Το πληκτρολόγιο Thinity διαθέτει πλήκτρα συντομεύσεων πολυμέσων, τα οποία σας βοηθούν να ελέγχετε την αγαπημένη σας εφαρμογή αναπαραγωγής μέσων.

8 Για να ενεργοποιήσετε τις συντομεύσεις, πατήστε το πλήκτρο **Fn**.

Χρησιμοποιήστε μία από τις συντομεύσεις.

- ▶ II Αναπαραγωγή / Παύση (F7)
- ■ Στοπ (F8)
- I◀ Προηγούμενο (F9)
- ▶I Επόμενο (F10)

Οι ρυθμίσεις έντασης σας δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, καθώς και να διακόψετε την αναπαραγωγή όλων των ήχων (σίγαση).

- Αύξηση έντασης
- Μείωση έντασης
- Σίγαση

► Τα πλήκτρα πολυμέσων είναι σχεδιασμένα για τις εφαρμογές Media Center και Windows Media Player. Ωστόσο, τα πλήκτρα μπορεί επίσης να λειτουργούν με άλλες εφαρμογές αναπαραγωγής πολυμέσων.

Χρήση του Thinity με ένα Playstation 3

Συνδέστε τον Πομπό USB στο Playstation.

Ενεργοποιήστε (On) το πληκτρολόγιο → Είναι έτοιμο για χρήση.

Χρησιμοποιήστε μία από τις συντομεύσεις.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Χρήση του Thinity με ένα XBox

Συνδέστε τον Πομπό USB στο XBox.

Ενεργοποιήστε (On) το πληκτρολόγιο → Είναι έτοιμο για χρήση.

Ambalajın içeriği

1	ⓐ	Klavye bölümü
	ⓑ	Kısayol göstergeleri
	ⓒ	İletim göstergesi ( ), Güç göstergesi ( ), güç düğmesi
	ⓓ	Ses ayarları
	ⓔ	Dokunmatik tablet bölümü
	ⓕ	Klavyenin masa ayakları
2		Kablosuz USB alıcı
3		Şarj yuvası
4		Güç adaptörü
5		Playstation yapışkanlı etiketleri (isteğe bağlı)

- İletim göstergesi, kullanımdayken klavye alıcıya her veri gönderdiğinde yanar.
- Klavyedeki Pil LED'inin kırmızı yanması, klavyenin şarj edilmesi gerekiğini gösterir.

Kurulum

6	USB Vericisi'ni bilgisayara bağlayın; otomatik kurulum tamamlanıncaya dek bekleyin.
7	Klavyeyi **Açık** konumuna getirin → Kullanıma hazırdır.

- Klavyenin ilk kullanımından önce, ilk olarak pilin şarj edilmesi gerekebilir.

Şarj ve Bekleme

Güç adaptörünü şarj yuvasına takın.
Güç adaptörünü prize takın.
Klavyeyi şarj yuvasına yerleştirin.
Klavyenin üzerindeki Pil LED'i, şarj sırasında kırmızı yanar. Pil LED'i yeşile döndüğünde, klavyenin pili tamamen şarj olmuştur. Klavye yuvasına yerleştirildikten sonra ışık yanmıyorsa, klavyenin doğru biçimde yerleştiğinden emin olun.

- Kullanımdayken klavyenin üzerindeki Pil LED'inin kırmızı yanması, klavyenin şarj edilmesi gerektiğini gösterir.
- Tamamen boşalmış bir pil için tam şarj süresi 7 saattir.
- Kullandıktan sonra güç tasarrufu için, klavyeyi **Kapalı** konuma getirin.
- 5 dakika süreyle kullanılmadığında, klavye pilden tasarruf için uyku moduna geçer. Uyku modunda, dokunmatik tablet yanıt vermez. Uyku modundan çıkmak ve dokunmatik tableti yeniden etkinleştirmek için klavyenin herhangi bir tuşuna basın.

Klavyenin kullanımı

Windows'unuzdaki klavye ülke yerleşim ayarları, Trust klavyenizin klavye yerleşimiyle eşleşmelidir. Trust klavyenizin yerleşimi, Kutu üzerindeki yapışkanlı etiket ile belirlenmiştir.

- Klavye yerleşimini Windows uygulamasında ayarlamak için: İzlenecek yol: Başlat (Start) → Denetim Masası (Control Panel) (klasik görünüm) → Bölge ve Dil Seçenekleri (Regional and Language Options) → Diller (Languages) (Vista & 7: "Klavye ve Diller" ("Keyboards and Languages")) → Ayrıntılar (Details) (Vista & 7: "Klavye Değiştir" ("Change Keyboards"))
- Alt Gr tuşu ile, Euro işareti gibi özel karakterlere erişim sağlanır.

Kısayollar

Thinity klavyenizde, sık kullandığınız programları başlatmanıza ve işletim sisteminizde gezinmenize yardımcı kısayol tuşları bulunur. Başlatma tuşları, varsayılan Internet tarayıcısı ile -bilgisayarınızda kurulu ise- E-posta programı ve ortam yürütücüsünü başlatır.

8 Kısayol tuşlarını **Fn** tuşuna basarak etkinleştirin.
Kısayollardan birini kullanın.

- Geri (F1)
- İleri (F2)
- Internet tarayıcısı (F3)
- E-posta programı (F4)
- Sık kullanılanlar (F5)
- Ortam yürütücüsü (F6)
- Sayfa yukarı
- Sayfa aşağı

- Varsayılan programların yapılandırılması:
XP: Başlat (Start) → Denetim Masası (Control Panel)→ Program Ekle/Kaldır (Add/Remove Programs) → Program Erişim ve Varsayılanlarını Ayarla (Set Program Access and Defaults).
Vista: Başlat (Start) → Denetim Masası (Control Panel)→Varsayılan Programlar (Default Programs)→ Program erişimi ve bilgisayar varsayılanlarını ayarla (Set programs access and computer defaults)→ Özel (Custom)
7: Başlat (Start) → Varsayılan Programlar (Default Programs)→Varsayılan programlarını ayarla (Set your default programs)
- 10 saniye kullanılmadığında, klavye normal moda döner ve kısayolları kullanabilmek için **Fn** tuşuna tekrar basılması gerekir

Dokunmatik tabletin kullanımı

9 Fare imlecini hareket ettirmek için, bir parmağınızı dokunmatk tabletin yüzeyinde gezdirmeniz yeterlidir.
Dokunmatik tabletin yüzeyine bir parmakla hafifçe dokunmak, farede tek bir (sol) tıktır.

10 İki parmağınızı dokunmatik tabletin yüzeyinde dikey olarak hareket ettirirseniz, sayfayı yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz.
Dokunmatik tabletin yüzeyine iki parmakla hafifçe dokunmak, farede orta (kaydırma ruleti veya üçüncü düğme) tıktır.

11 Dokunmatik tabletin yüzeyine üç parmakla hafifçe dokunmak, farede sağ tık anlamına gelir.

Tıklamak için fare tıklama düğmeleri de (ve) kullanılabilir.

Thinity'nin ortam yürütücüsü ile birlikte kullanımı

Thinity klavyenizde, sık kullandığınız çokluortam yürütücüsünü kontrol etmenizi sağlayan çokluortam kısayolları bulunur.

8 Kısayol tuşlarını **Fn** tuşuna basarak etkinleştirin.

Kısayollardan birini kullanın.

- ▶ II Yürüt / Duraklat (F7)
- ■ Durdur (F8)
- I◀ Önceki (F9)
- ▶I Sonraki (F10)

Ses düzeyi ayarları ile, sesi yükseltebilir veya alçaltabilir ve tüm sesleri kapatabilirsiniz.

- Sesi yükselt
- Sesi azalt
- Sessiz

▶ Çokluortam tuşları, Media Center ve Windows Media Player için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, tuşlar diğer ortam yürütücüsü yazılımları ile de çalışabilir.

Thinity'nin Playstation 3 ile birlikte kullanımı

USB Vericisi'ni Playstation'a takın.

Klavyeyi Açık konumuna getirin → Kullanıma hazırdır.

Kısayollardan birini kullanın.

- Esc
- F1
- F2
- Enter

Thinity'nin XBox ile birlikte kullanımı

USB Vericisi'ni XBox'a takın.

Klavyeyi Açık konumuna getirin → Kullanıma hazırdır.